


**LAVE-LINGE SECHANT  
A CONDENSATION**

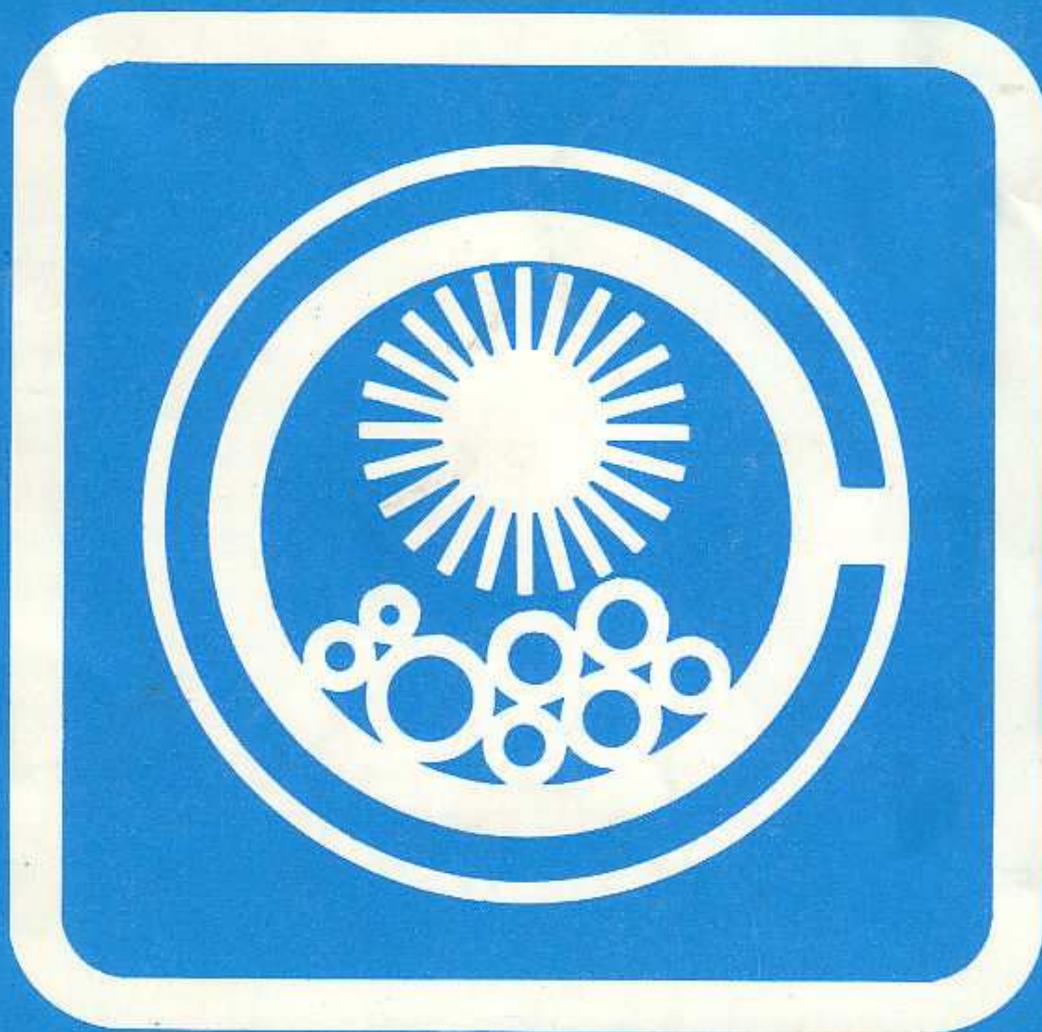

# **VOTRE NOUVEAU LAVE-LINGE SECHANT A CONDENSATION**

---

Avant d'utiliser votre lave-linge séchant pour la première fois, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi cela vous aidera à utiliser au mieux votre machine.

Nous avons rédigé ce livret pour vous faire connaître votre machine de la façon la plus simple et la plus brève possible.

En ce qui concerne l'installation et la mise en service de votre machine, toute information nécessaire se trouve à la page 3 de cette brochure.

## **AVERTISSEMENT**

- 1) Embalage et sécurités de transport doivent être enlevés avant l'utilisation de la machine. La machine peut être endommagée sérieusement si les sécurités de transport ne sont pas enlevées. Voir section: Déballage.
- 2) Toute intervention électrique pour l'installation doit être effectuée par un électricien agréé.
- 3) Toute intervention sur des connections de tuyaux d'eau doit être effectuée par une personne compétente.
- 4) Vérifiez que l'appareil n'est pas posé sur des lignes électriques.
- 5) Cette machine est très lourde; faites attention quand elle est transportée.
- 6) Le service après vente doit être effectué par un technicien autorisé et uniquement des pièces de réchange originales peuvent être utilisées.
- 7) Rien ne peut être modifié sur la machine.
- 8) La machine ne peut être utilisée que par des adultes. Les enfants ne sont pas autorisés à manipuler la machine.
- 9) La vitre du hublot peut devenir très chaude pendant certains cycles du programme. Les enfants ne sont pas admis près de la machine pendant le fonctionnement de la machine.
- 10) Ne surchargez pas la machine. Vérifiez le tableau des programmes pour chargement recommandé.
- 11) Seulement le linge prévu pour lavage dans une machine à laver automatique peut être utilisé. Vérifiez les instructions du label.
- 12) N'utilisez pas des vêtements qui sont saturé de pétrole. Si vous avez utilisé des solvants chimiques, assurez-vous qu'il sont dispersés avant que de mettre ces vêtements dans la machine.
- 13) Videz toutes les poches, fermez les boutons et les fermetures éclair.
- 14) Mettez les petits vêtements (chaussettes, slips, etc) dans un sac ou dans une taie d'oreiller pour éviter qu'ils glissent entre le tambour et la cuve.
- 15) Suivez les instructions du fabricant pour la quantité d'assouplissant à utiliser.
- 16) Vérifiez si l'eau a été évacuée avant d'ouvrir la porte du hublot.
- 17) Débranchez et coupez l'eau à la machine après chaque utilisation.
- 18) Laissez la porte d'hublot entrouverte quand la machine n'est pas utilisée.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

---

### Dimensions

Hauteur (avec le dessus)	850 mm
Hauteur (sans le dessus)	820 mm
Largeur	595 mm
Profondeur	550 mm

### Capacité maximum

LINGE SEC — lavage et séchage	2,5 Kg
LINGE SEC — lavage seulement	4,5 Kg
LINGE SEC — séchage seulement	2,5 Kg

**Volume tambour:** 45 litres

**Alimentation d'eau:** eau froide

**Vitesse d'essorage:** 500/800 tours minute

### Chauffage

PROGRAMMES LAVAGE:  
Chauffage de l'eau 2000W

PROGRAMMES SÉCHAGE:  
Séchage à température élevée 110 minutes, 1500W avec phase de refroidissement pour les programmes: A - B - C - Q

Séchage à basse température: 110 minutes à 750W, avec phase de refroidissement pour les programmes: D - E - F - Q.

## Déballage

1. Après avoir retiré l'emballage et les pièces en polystyrène, couchez la machine vers l'arrière et enlevez le socle. (Fig. 1).
2. Redressez la machine.
3. Otez les 3 vis **B** et enlevez le panneau postérieur **A** (Fig. 2).
4. Enlevez les vis.
5. Retirez les 4 barrettes immobilisant la cuve en defaisant les 8 vis **O** et **C**.
6. Fixez le panneau postérieur **A** à l'aide des 3 vis préalablement enlevées (Fig. 2).
7. Bouchez les 4 ouvertures **O** (Fig. 3) avec les 4 bouchons en plastique livrés dans la pochette d'accessoires.

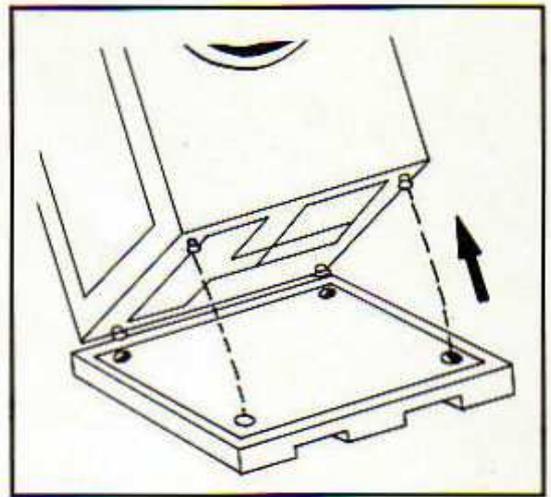


Fig. 1

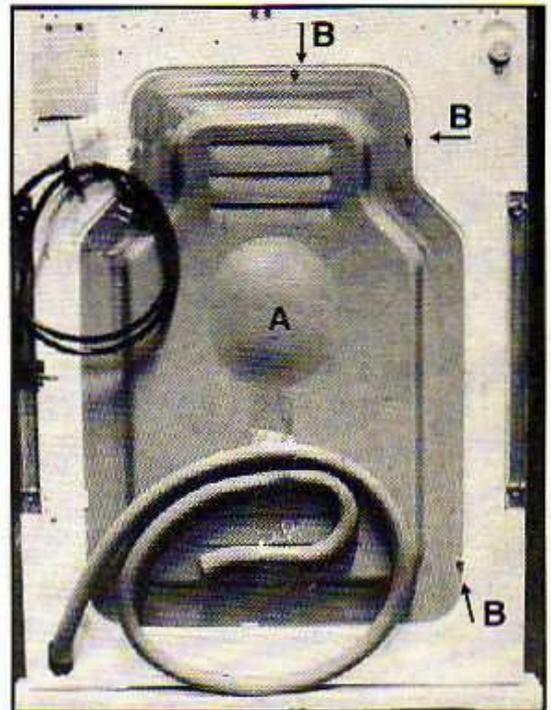


Fig. 2

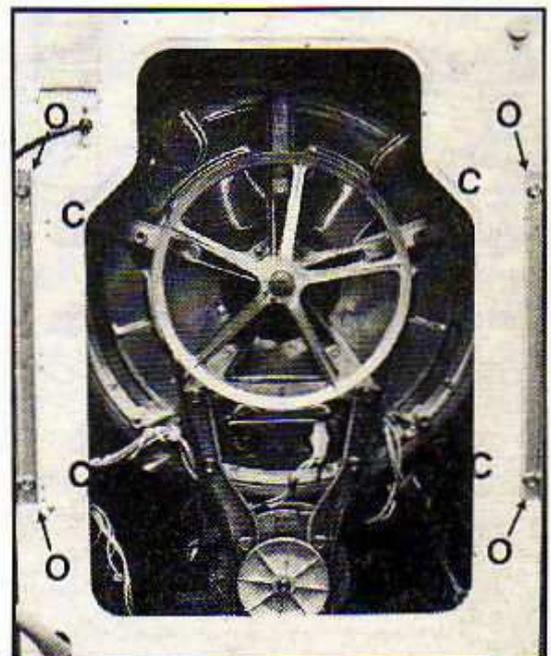


Fig. 3

## INSTALLATION

### Alimentation électrique

Pour que le lave-linge séchant fonctionne, il faut disposer:

- a) d'une prise de courant avec terre
- b) d'un robinet d'eau froide avec raccords filetés de 3/4 de pouce
- c) d'une évacuation d'eau (évier, tuyau d'écoulement, etc.).

**Attention!** La mise à la terre de la prise de courant est une garantie de sécurité.

**1.** Il est nécessaire que la machine soit branchée à une prise de courant contrôlée par un technicien. Le fabricant ne répond pas des accidents, dommages causés par le manque d'observation de ces normes.

Branchez le lave-linge séchant seulement à un réseau à 220V. La machine doit être protégée par un fusible de 16 Ampères.

**2.** Le lave-linge séchant est prévu pour un raccordement à l'eau froide.

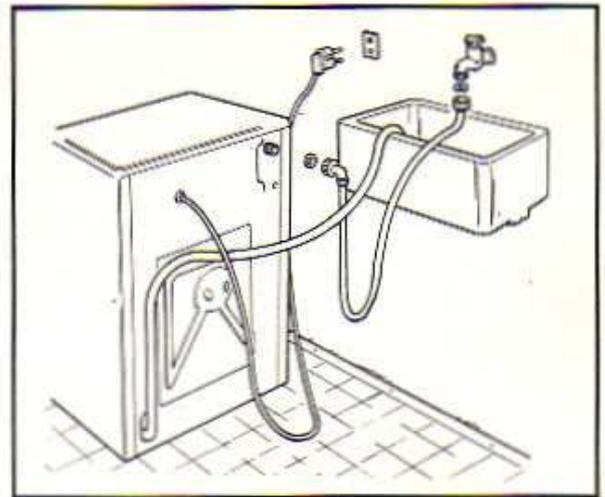


Fig. 4

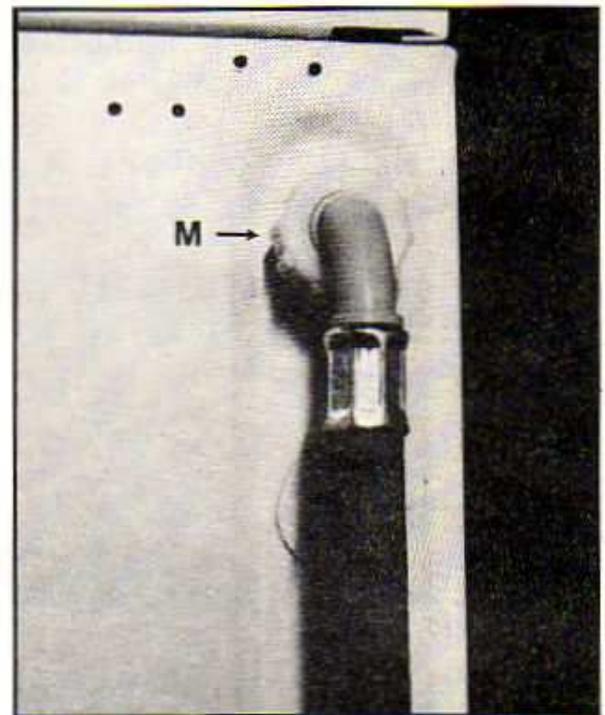


Fig. 5

### MISE A NIVEAU

Après avoir choisi l'emplacement définitif de l'appareil, le caler pour éviter les vibrations, en agissant sur l'un ou les deux pieds avant, selon la nécessité, après avoir desserré les contre-écrous.

Une fois la machine calée, bloquer les contre-écrous. (Fig. 6).


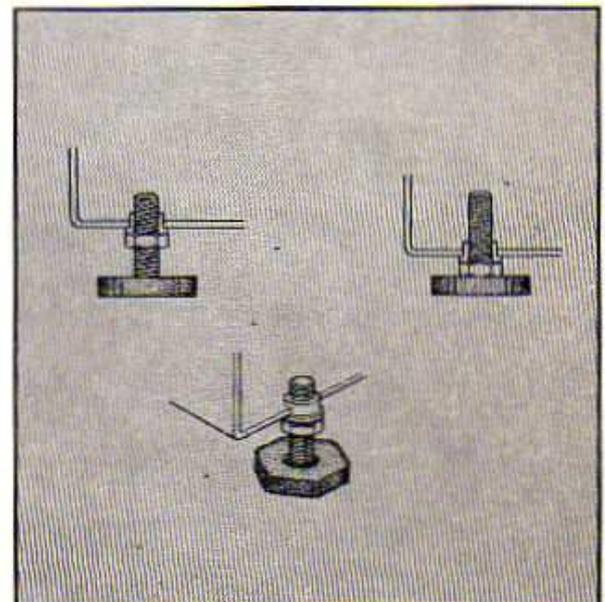


Fig. 6

## TABEAU DE BORD

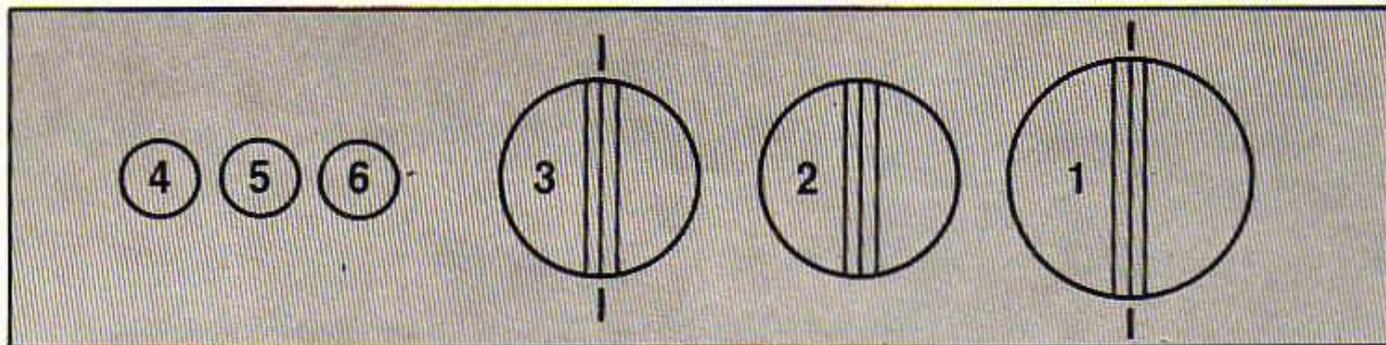

### 1. Bouton du programmeur

Tourner ce bouton uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne le tourner que lorsque la touche MARCHE/ARRET "4" est sur la position arrêt.

Coton 95°-60° avec prélavage - **A**

Lavage principal - **B**

Eco 60°-40° - **B**

Normal 60° - **C**

Ultra rapide 40° - **Q**

Déliçats 60°-50° avec prélavage - **E**

Lavage principal déliçat 60°-40° - **F**

Lavage principal déliçat 50° - **G**

Lavage principal déliçat 30° - **G**

Lavage laine 30° - **H**

**Attention!** pour les programmes déliçats, le programmeur s'arrête avant le dernier rinçage, avec cuve pleine. Pour terminer le cycle, tourner d'un cran le bouton du programmeur.

### 2. Thermostat

Permet de régler la température de la section lavage principal de tous les programmes, à l'exception du programme laine, où la température est automatiquement contrôlée à 30°. Le thermostat peut être réglé à toute température au-dessus des 30°. Votre machine a été construite à éviter toute opération incorrecte qui pourrait causer des dommages au linge. La température peut être sélectionnée comme suit:

Coton de 90° à 40°

Eco de 60° à 40°

Déliçats de 60° à 30°

Si vous désirez laver à froid, tournez ce bouton sur la position **0**.

**Attention!** Prenez l'habitude de remettre le thermostat sur la position **0** à la fin de chaque programme en le tournant dans le sens inverse des aiguilles. Ceci vous évitera d'utiliser une mauvaise température au départ d'un nouveau programme.

### 3. Bouton programmeur pour le séchage

Vous tournez ce bouton pour sélectionner le temp de séchage. Le cadran est divisé en deux sections:

**Section 1** -  , - séchage avec chauffage à pleine puissance,

**Section 2** -  , séchage avec chauffage à demi puissance;  
(délicats et synthétiques).

### 4. Touche Marche/Arrêt

L'interrupteur enfoncé permet de faire démarrer le programme de lavage. Une fois le programme terminé, pressez à nouveau cet interrupteur pour couper l'alimentation électrique.

### 5. Touche demi-charge/Séchage

Cette touche doit toujours être enfoncée quand on désire faire un cycle de lavage et séchage complet. Pour obtenir un excellent résultat nous vous conseillons de ne pas introduire plus de 2,5 Kg de linge sec (ou bien 1,5 Kg de linge délicat). Cette touche peut également être utilisée quand vous désirez laver des petites quantités (sans séchage).

### 6. Suppression d'essorage

Appuyez sur cette touche quand vous désirez un programme sans essorage.

**Attention!** En appuyant sur cette touche le programme de séchage ne sera pas effectué.

**Avertissement!** Votre lave-linge séchant est doté d'un dispositif de sécurité qui empêche l'ouverture du hublot pendant le cycle de lavage et jusqu'à l'arrêt du tambour. Le hublot ne peut être ouvert que 1-2 minutes après que le bouton du programmeur n'ait atteint la position **O**, ou bien si la machine a été arrêtée.

S'il vous était nécessaire d'ouvrir le hublot pendant le cycle de lavage, agissez comme suit;

1° Reporter le bouton du programmeur en position de séchage et attendre que le niveau de l'eau baisse jusqu'à arriver à un niveau inférieur à l'ouverture du hublot.

2° Appuyer alors sur la touche **0-I** et attendre environ 90°.

Ce dispositif n'a aucune fonction pendant le cycle de séchage pendant lequel il est possible d'ouvrir le hublot à n'importe quel moment.

## BACS A PRODUITS

Le tiroir comprend 3 compartiments (Fig. 7).

- A.** produit de lavage (prélavage + cycle laine)
- B.** produit de lavage
- C.** assouplissant.

Introduire les produits suivant le tableau "Programmes de lavage".

Si vous avez choisi un programme avec prélavage, remplir de produit le bac **A**.

Le tiroir avec les 3 bacs à produits doit être nettoyé régulièrement. Il peut être enlevé, en le tirant vers vous et un peu vers le haut (éviter de forcer).

Une petite quantité d'eau pourra rester dans le compartiment **C** à la fin du programme de lavage. Celle-ci peut être facilement enlevée en ajoutant un peu d'eau dans le compartiment, ce qui permettra au siphon d'entrer en action et d'aspirer l'eau dans la machine.



Fig. 7

## FILTRE

Le moteur de la pompe de vidange est protégé par un filtre extractible qui devra être périodiquement nettoyé.

Pour enlever ce filtre, ouvrir le portillon de service en appuyant sur son côté droit.

Dévisser le filtre **A** dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre et faites-le sortir.

Une petite quantité d'eau pourrait écouler du compartiment du filtre après l'extraction, nous vous conseillons donc de préparer un chiffon. Nettoyez le filtre à l'eau courante pour enlever les fibres textiles.

Remettre le filtre en ayant soit qu'il glisse sur les guides. Revissez le couvercle du filtre **A** en s'assurant de l'avoir bien serré (Voir Fig. 8).

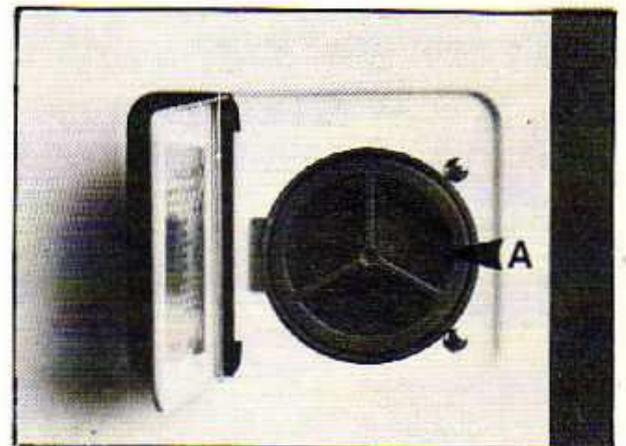


Fig. 8

---

## **TUYAU DE VIDANGE**

Assurez-vous que ce tuyau ne soit pas plié, sinon la machine ne vidangera pas.

## **TUYAU D'EAU FROIDE**

Assurez-vous qu'il soit bien vissé à l'embout fileté situé à l'arrière de la machine et au robinet et qu'il ne soit pas plié.

## **PIEDS REGLABLES**

Contrôlez que l'appareil a été calé correctement et, si nécessaire, agissez sur les pieds réglables selon les instructions d'installation.

## **UTILISATION DE VOTRE NOUVEAU LAVE-LINGE SECHANT**

### **Préparation du linge**

Assurez-vous toujours que sur l'étiquette de votre linge il y ait l'indication des fabricants que ces tissus peuvent être lavés dans la machine.

Vous pouvez charger votre machine avec 1-2,5 Kg de linge à laver et à sécher ou 2-4,5 Kg de linge si vous désirez seulement le laver.

Aujourd'hui beaucoup d'articles portent une étiquette avec les symboles internationaux de lavage, qui vous indiquent le lavage requis.

Triez le linge selon le type de tissus et le type de lavage nécessaire. Contrôlez si les poches ont bien été vidées, fermez les fermetures éclair et nouez les lacets des tabliers, raccommodez les déchirures. Enlevez les épingles et autres petits objets qui pourraient déchirer les vêtements.

Pour obtenir de meilleurs résultats de lavage, triez le linge suivant le degré de saleté, séparez le linge très sale de celui moins sale.

### **Enlèvement des taches**

Presque toutes les taches sont enlevées pendant le lavage normal, il y en a toutefois quelques unes qui nécessitent un traitement spécial.

Quand vous utilisez des produits détachants ou blanchissants, suivez toujours scrupuleusement les instructions du fabricant.

N'utilisez jamais sur un tissu un produit blanchissant sans le délayer à l'eau.

---

## Détergents

La quantité de détergent nécessaire, dépend de certaines circonstances, comme la quantité de la charge, dureté de l'eau et degré de saleté du linge.

Nous vous donnons de suite des conseils généraux, qui pourront être modifiés selon vos exigences particulières.

Suivez toujours les recommandations du fabricant de lessive.

	CHARGE ECONOMIQUE PEU SALE	PLEINE CHARGE OU TRES SALE
Eau douce	1 gobelet (50 gr.)	1-2 gobelets
Eau dure	1-2 gobelets	2-2½ gobelets

Les quantités que nous vous avons conseillées ci-dessus se réfèrent à la quantité totale de détergent pour un programme de lavage complet. Si vous avez choisi un programme avec pré-lavage, il faudra ajouter 1 au 2 gobelets dans le compartiment **A** du pré-lavage.

## ASSOUPLEISSANT

Introduire l'assouplissant dans le compartiment **C** avant de commencer le programme, sans dépasser la limite indiquée.

L'assouplissant sera automatiquement enlevé avec l'eau du dernier rinçage. Tous les tissus deviendront plus souples et seront plus faciles à repasser.

---

## COMMENT UTILISER VOTRE NOUVEAU LAVE-LINGE SECHANT A CONDENSATION

1. Assurez-vous que l'appareil est branché
2. Ouvrez complètement le robinet d'eau
3. Chargez votre machine avec le linge et fermez le hublot
4. Mettez la quantité de détergent et d'assouplissant nécessaire dans les bacs à lessive
5. Positionnez le thermostat sur la température désirée
6. Appuyez sur la touche demi-charge/séchage si nécessaire (5)
7. Appuyez sur la touche suppression d'essorage si nécessaire (6)
8. Sélectionnez le programme de lavage désiré en tournant le bouton du programmeur (1)
9. Appuyez la touche MARCHE/ARRET pour démarrer le programme (4).

---

## CHARGER LE PANIER

Les articles encombrants, doivent être lavés un par un, étant donné qu'ils remplissent complètement le panier.

Si vous devez charger des articles mixtes, introduisez successivement des petites et des grandes pièces.

Pour les programmes **A, B, C, Q** la charge maximum est de 4,5 Kg.

Pour les programmes délicats **E, F, G, Q** la charge maximum est de 2 Kg.

**Attention:** Si vous sélectionnez un programme de lavage et séchage combiné n'introduisez pas plus de 2,5 Kg de linge dans le panier pour les programmes **A, B, C, Q** et, pas plus de 1,5 Kg pour les programmes délicats **E, F, G, Q**.

---

## LAVAGE LAINE

Votre lave-linge séchant est doté d'un programme spécial pour la laine. Ce programme a été approuvé par le Secrétariat International de la Laine et est donc utilisable pour les vêtements en Laine marqués "lavable à la machine".

Nous vous conseillons de ne pas laver plus d'un Kg. de vêtements (secs) en laine. Pour ce programme ne jamais appuyer sur la touche **5**.

Pour l'exécution du programme laine agissez comme suit:

1. Chargez le panier
2. Tournez le bouton du thermostat (sélection température) sur 30°
3. Tournez le bouton du timer sur le programme **H**.
4. Appuyez la touche MARCHE/ARRET.

**Attention:** N'utilisez jamais le programme de séchage pour les articles en laine. Les articles portant l'étiquette "sécher loin de la chaleur" ne devraient pas être séchés dans le lave-linge séchant. Ceci est valable pour tout le matériel en caoutchouc, mousse ou plastique.

## RINÇAGES ET ESSORAGES

Les articles lavés à la main peuvent être rincés et essorés dans votre lave-linge séchant et bien évidemment également séchés. Dans ce cas sélectionnez le programme essorage en tournant le bouton du programmateur. Versez l'assouplissant dans le compartiment **C** du distributeur, si vous le désirez.

## ESSORAGE

Si vous désirez uniquement essorer, procédez de la façon suivante:

1. Introduire le linge dans le panier
2. Sélectionner le programme d'essorage à l'aide du bouton **1**
3. Enfoncer la touche MARCHE/ARRET.

## LAVAGE ET SECHAGE

Si vous désirez faire un cycle complet de lavage et séchage procédez de la façon suivante:

**Important:** le poids du linge sec ne doit pas dépasser 2,5 Kg. Le robinet d'eau doit être ouvert aussi pendant le cycle de séchage.

1. S'assurer que l'appareil est branché
2. Appuyer sur la touche séchage **5**
3. Sélectionner la durée et la température de séchage **3**
4. Sélectionner la température de lavage à l'aide du bouton **2**
5. S'assurer que la touche exclusion essorage ne soit pas enfoncée **6**
6. Sélectionner le cycle de lavage désiré à l'aide du bouton **1**.
7. Ouvrir le hublot, charger le panier et refermer
8. Mettre l'appareil en marche **4**
9. Le hublot peut être ouvert à n'importe quel moment uniquement pendant le cycle de séchage.

---

## SECHAGE

Si vous désirez seulement sécher votre linge, procédez comme suit:

**Important:** Le poids du linge sec ne doit pas dépasser 2,5 Kg

1. Assurez-vous que l'appareil est branché
2. Assurez-vous que le bouton du programmeur **1** soit sur la position "séchage" (ou sur la position essorage si le linge a été lavé à la main).
3. Appuyez la touche séchage **5**
4. Sélectionner le temps et la température de séchage **3**
5. Assurez-vous que la touche **6** ne soit pas enfoncée
6. Ouvrez le hublot, chargez la machine et fermez le hublot
7. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche MARCHE/ARRET **4**
8. Le hublot ne peut être ouvert que pendant le cycle de séchage.

## RINCAGES, ESSORAGE ET SECHAGE

Il est possible de rincer, d'essorer et de sécher le linge qui a été précédemment lavé à la main.

**Important:** N'introduisez pas plus de 2,5 Kg de linge. Procédez comme suit:

1. Assurez-vous que l'appareil soit branché
2. Ouvrez le hublot, introduisez le linge et refermez le hublot
3. Mettez le programmeur **1** sur la position "Rinçage"
4. Appuyez la touche séchage **5**
5. Assurez-vous que la touche **6** ne soit pas enfoncée
6. Sélectionnez le temps et la température de séchage **3**
7. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRET **4**.

## SELECTION DE LA TEMPERATURE ET DU TEMPS DE SECHAGE

CYCLES DE LAVAGE	SECHAGE CONSEILLE	TEMPS DE SECHAGE CONSEILLES ET TISSUS
A, B, C, Q,		Coton-draps-Chemises 70'80'
A, B, C, Q		Serviettes éponge, etc. 90'
E, F		Coton et rayon 40'50'
F, G		Déliçats 40'
H	sans séchage	Laine-Soie 0'

**Annotation:** les temps indiqués sur le tableau ci-dessus sont indicatifs.

### PROGRAMMATEUR POUR LE SECHAGE (3)

Ce bouton vous permet de sélectionner le temps de séchage désiré selon vos besoins, c'est à dire: humide, pour le repassage ou bien complètement sec et prêt à ranger.

Le temps séchage dépend principalement du type de tissus (certaines fibres absorbent plus d'eau que d'autres), de l'humidité du linge au début du cycle de séchage et de l'importance de la charge. Nappes, essuie-mains et autres articles assez épais, nécessitent une période de séchage plus longue 100'-110', ce qui représente le temps maximum réglable sur votre lave-linge séchant. Dans ce cas vous devez prévoir un deuxième cycle de séchage.

Le cadran du programmeur est divisé en deux secteurs:

-  pleine puissance (1500W) pour tissus résistants (coton, etc.)
-  demi puissance (750W) pour tissus délicats.

A la fin du cycle de séchage, il y a une phase de séchage à froid qui durera 10 minutes environ.

---

## SERVICE TECHNIQUE APRES-VENTE

En cas de panne, et avant de s'adresser au technicien du service après-vente, nous vous recommandons de contrôler les points suivants:

1. Contrôler si la fiche est bien enfoncée dans sa prise de courant, et s'il y a du courant.
2. Contrôlez si les fusibles ne sont pas coupés et si la fiche est câblée correctement. Essayez de brancher un autre appareil à la prise.
3. Contrôlez si le robinet d'eau est complètement ouvert.
4. Assurez-vous que le tuyau de vidange et le tuyau d'arrivée de l'eau n'est pas coincé, qu'il est installé correctement.
5. Votre machine est-elle programmée correctement?

En particulier, pour le lavage:

1. Contrôlez si le hublot est bien fermé.  
N'oubliez pas que l'interrupteur de sécurité électromécanique bloquera le chauffage ou le fonctionnement du moteur si le hublot n'est pas fermé correctement.
2. Veuillez noter que la première eau qui entre dans votre machine ne traverse pas le distributeur de produits, mais arrive directement dans la cuve. Ceci pendant une minute et demie environ.
3. Assurez-vous que la machine ne soit pas surchargée. Autrement, l'interrupteur de surcharge du moteur bloquera la machine. Il suffit dans ce cas, d'enlever quelques articles.
4. Si votre appareil s'arrête, il se peut que vous ayez sélectionné un programme pour délicats avec STOP avant le dernier rinçage et essorage. Tournez d'un cran le bouton du programmeur dans le sens des aiguilles d'une montre pour terminer le cycle.  
Si vous avez sélectionné un programme de séchage (c'est-à-dire, si vous avez pressé la touche séchage), positionnez le programmeur pour le séchage sur le temps désiré pour la mise en marche de votre machine.
5. Si le linge n'est pas suffisamment sec à la fin du cycle, sélectionnez une période supplémentaire de séchage de 10-15 minutes.

Si après contrôle des points susmentionnés, votre appareil ne fonctionne pas, alors appelez le Service Après-Vente.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans qu'il en soit fait publicité, toute modification qu'il jugera utile, soit du point de vue technique que commercial.

# TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAVAGE

ETIQUETTE	TEMP.	TISSUS	Charge de Linge Recomm.	OPERATION DE LAVAGE	Compartment Détergent	Programmes Lavage + Séchage	
A		Articles en coton ou lin blanc sans finissages spéciaux	2-4,5 Kg	Prélavage - Lavage fort max à 90° 4 rinçage essorage	ABC	OUI	PROGRAMMES NORMAUX
B		Articles en coton ou lin blanc sans finissages spéciaux	2-4,5 Kg	Sans prélavage, lavage fort max à 90° 4 rinçages, essorage	BC	OUI	
B		Articles en coton, lin ou rayonne sans finissages spéciaux grand teint à 60° C	2-4,5 Kg	Lavage ECO maximum à 60° 4 rinçages, essorage	BC	OUI	
C		Articles en coton, lin ou rayonne sans finissages spéciaux grand teint à 60° C	2-4,5 Kg	Sans prélavage, lavage fort maximum à 60° 4 rinçages, essorage	BC	OUI	
Q		Articles peu sales	2-4,5 Kg	Lavage ultra rapide 4 rinçage, essorage	BC	OUI	
R				Rinçages			
D				Essorage 800 TRS			
E		Articles en coton, lin ou rayonne grand teinte	2 Kg	Prélavage, lavage moyen à 60° 4 rinçages, STOP, essorage	ABC	OUI	PROGRAMMES DELICATS
F		Articles acryliques, acétates et triacétates, y inclus les mélanges avec laine, polyester/laine	2-4 Kg	Sans prélavage, lavage doux 3 rinçages, STOP, essorage	BC	VOIR NOTE	
F		Articles en lin ou rayonne, grand teint à 50°C	2 Kg	Sans prélavage, lavage moyen à 50° -4 rinçages, STOP, essorage	BC	OUI	
F		Articles en lin ou rayonne, grand teint à 40°C	2 Kg	Sans prélavage, lavage moyen à 40° -4 rinçages, STOP, essorage	BC	OUI	
G		Articles couleurs en nylon, polyester, coton et rayonne avec finissages spéciaux, mélanges acryliques/coton	2 Kg	Sans prélavage, lavage doux à 50°, 3 rinçages, STOP, essorage	BC	NON	
G		Soie et acétates, imprimés, articles en coton, teint fragile à 30°C	1-2 Kg	Sans prélavage, lavage doux 3 rinçages, STOP, essorage	BC	NON	
R				Rinçages courts			
D				Essorage 500 TRS			
H		Laine y inclus couvertures, et mélanges laine/coton ou rayonne soie	1 Kg	Sans prélavage, lavage doux à 30° - 3 rinçages, STOP, essorage	AC	NON	LAINES

**Important:** Si vous désirez retirer votre linge "tout mouillé", appuyez sur la touche "exclusion essorage".

**STOP:** Voir référence page 6.

**N.B.:** On peut laver et sécher dans tous les programmes, cependant, nous ne le conseillons pas pour les délicats et les articles qui doivent être étendus "tout mouillés". Si vous sélectionnez un programme avec le STOP, pour terminer le programme, avancez d'un cran le bouton du programmateur.  
(Voir paragraphe STOP à page 6 avant de pouvoir commencer le cycle de séchage).

# SYMBOLES INTERNATIONAUX DE LAVAGE

SYMBOLE	Température de lavage		AGITATION	RINÇAGE	ESSORAGE	TISSUS	AVANTAGES
	MACHINE	A LA MAIN					
	très chaud 95°C ou bouillant	chaud main 50°C ou bouillant	normale	normal	normal	Articles en coton ou lin blanc sans finissages spéciaux	Assure le blanc et enlève les taches
	chaud 60°C	chaud main 50°C	normale	normal	normal	Articles en coton, lin ou rayon sans finissages spéciaux, grand teint à 60°C	Conserve couleur
	chaud 60°C	chaud main 50°C	moyenne	froid	essorage bref ou tout mouillé	Nylon blanc, mélanges en polyester/coton blancs	Conserve le blanc - réduit le froissement
	chaud main 50°C	chaud main 50°C	moyenne	froid	essorage bref ou tout mouillé	Nylon couleur, articles en polyester, coton et rayon avec finissages spéciaux, mélanges en acrylique/coton, articles couleur en polyester/coton	Sauvegarde couleur et finissage - réduit le froissement
	tiède 40°C	tiède 40°C	moyenne	normal	normal	Articles en coton, lin ou rayon, grand teint à 40°C mais non pas à 60°C	Sauvegarde le grand teint
	tiède 40°C	tiède 40°C	minimum	froid	essorage bref	Acryliques, acétates et triacétates, y inclus mélanges avec laine et polyester/laine	Conserve couleur et taille - réduit le froissement
	tiède 40°C	tiède 40°C	minimum ne pas frotter	normal	essorage normal ne pas tordre à la main	Laine, y inclus couvertures et mélanges laine/coton ou rayonne, soie	Conserve couleur, taille
	froid 30°C	froid 30°C	minimum	froid	essorage bref ne pas tordre à la main	Soie et acétate imprimé, non pas grand teint à 40°C	Evite la perte des coloris
	très chaud 95°C ou bouillant	chaud main 90°C bouillant	maximum	froid	tout mouillé	Articles en coton avec finissages spéciaux, lavables dans l'eau bouillante mais à retirer "tout mouillés"	Conserve le blanc, maintient le finissage antifroissement
	Ne pas laver dans la machine						
	Ne pas laver						

