


Codes d'erreur pour lave-vaisselle SMEG

à chaque voyant correspond une valeur (codage binaire)
=> les chiffres en rouge

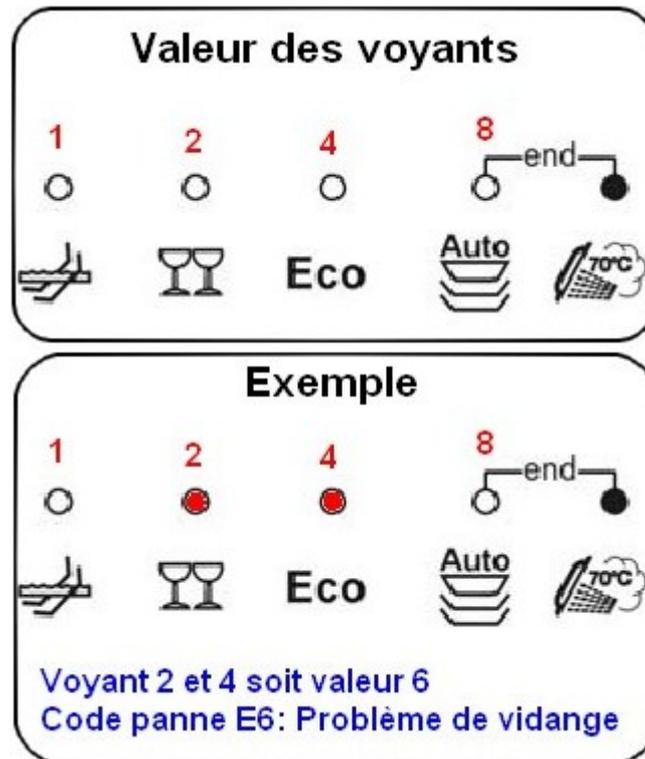

Dans l'exemple, on a $2 + 4$ qui donnent 6 => Erreur 6.

Liste des codes pannes et solutions liées

Code panne E1: Fuite détectée.

Vérifier la présence d'eau sur le socle de l'appareil. Déterminer l'origine de la fuite.

Code panne E2: Niveau d'eau trop élevé.

Vérifier chambre de compression et pressostat, électrovanne fuyante, ou problème de mousse.

Code panne E3: Problème de chauffe.

Vérifier la résistance (environ 25 ohms), et sonde de température. Voir éventuellement si le moteur de cyclage tourne (la non présence de pression d'eau dans le circuit peut interdire la chauffe).

Code panne E4: Problème de lecture de la température de l'eau.

Vérifier sonde de température et points E3.

Code panne E5: Problème d'arrivée d'eau.

Vérifier robinet et raccordement d'alimentation d'eau. Vérifier débitmètre (si présent), chambre de compression et pressostat.

Code panne E6: Problème d'évacuation d'eau.

Vérifier circuit et pompe de vidange. Pressostat et chambre de compression en dernier recours.

Code panne E7: Anomalie sur le débitmètre (Défaut non bloquant).

Code panne E8: Problème avec le système de rotation alternée.

Vérifier l'état du système orientant l'eau dans les moulinets inférieurs et supérieurs.

Code panne E9: Anomalie sur l'arrivée d'eau. Vérifier point E5.