



Gebrauchsanweisung  
 58 9822  
 fr


Programmtabelle  
 58 9823  
 fr

1) 43 8627  
 V01  
 44 0172  
 V02

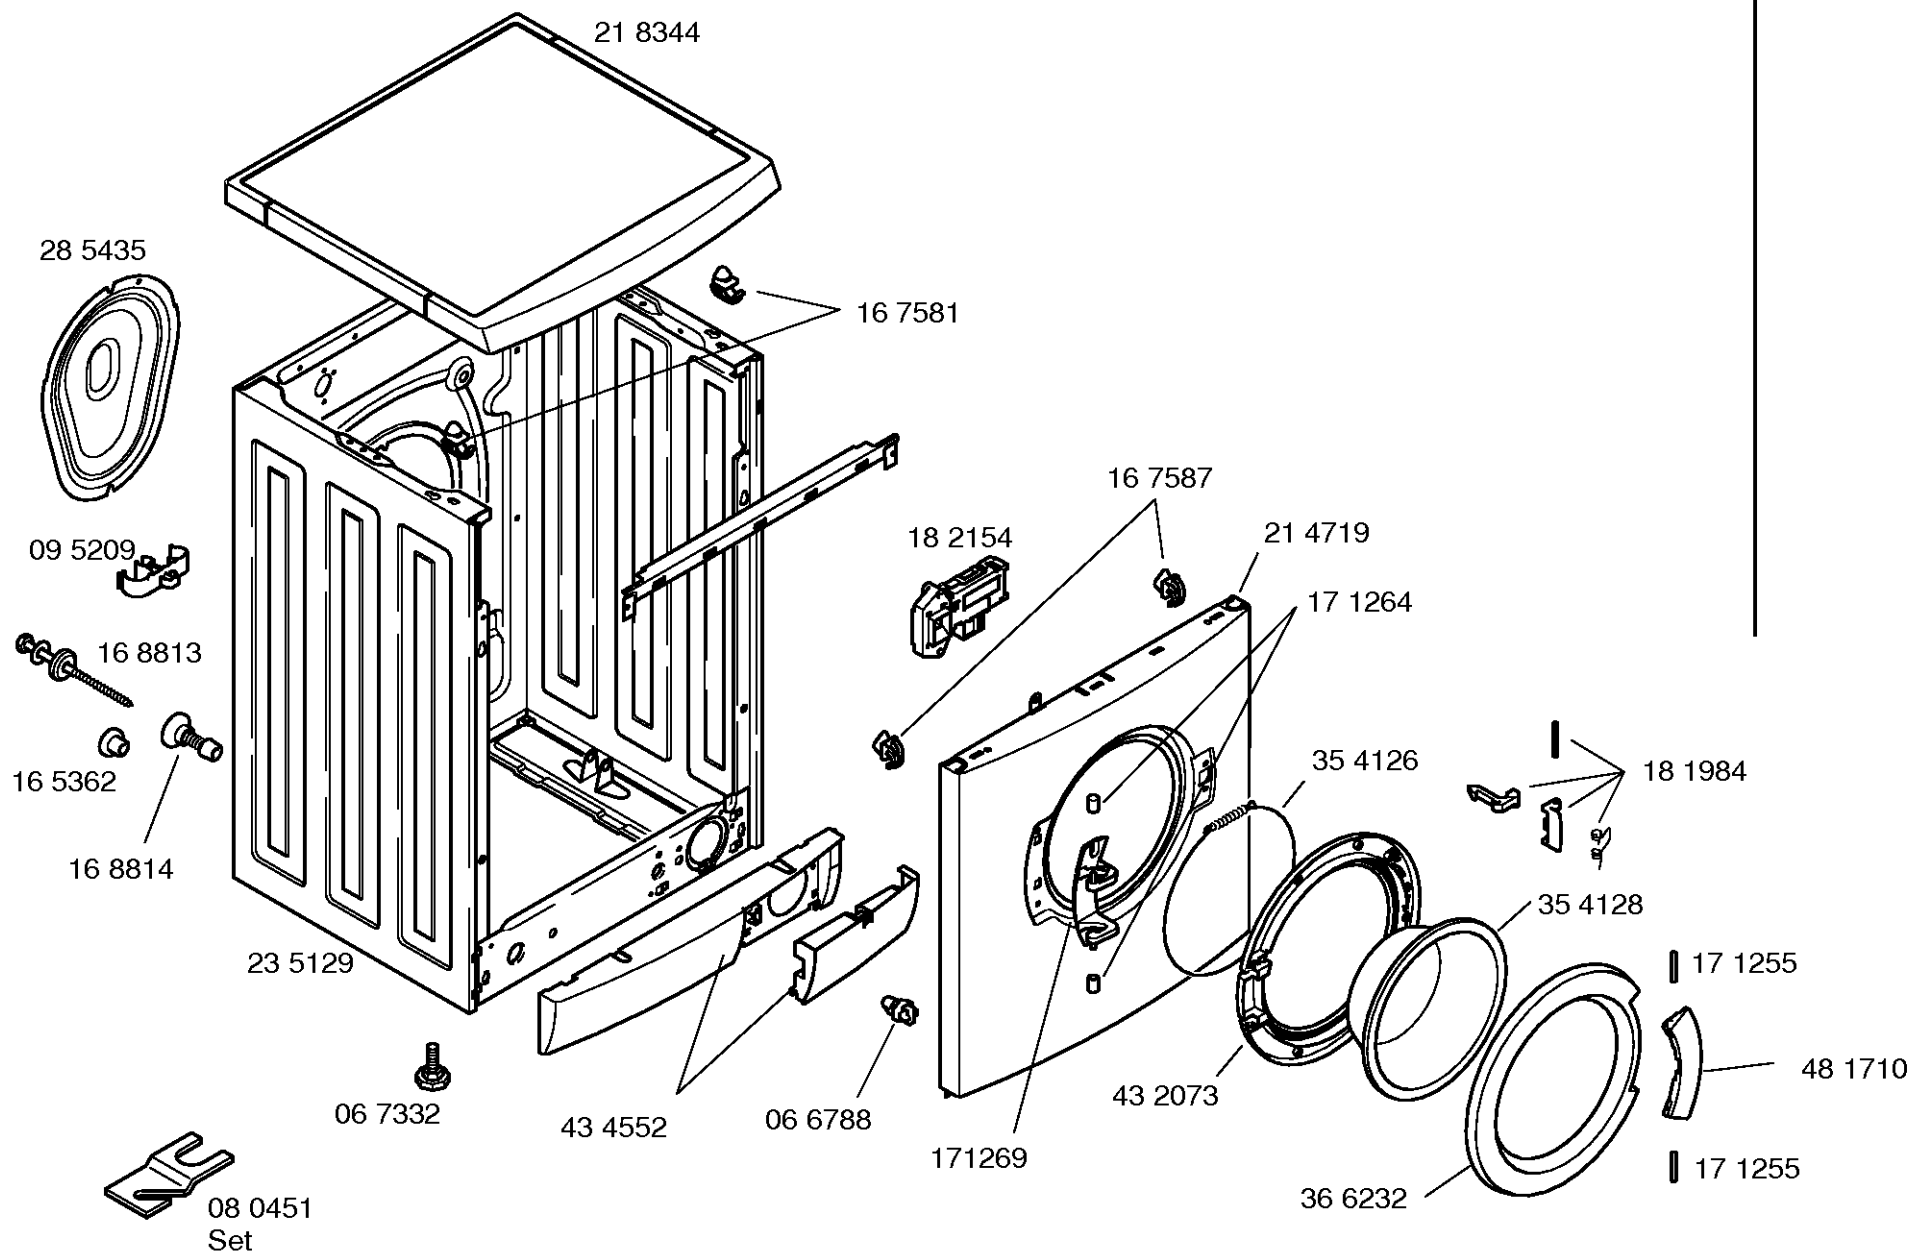

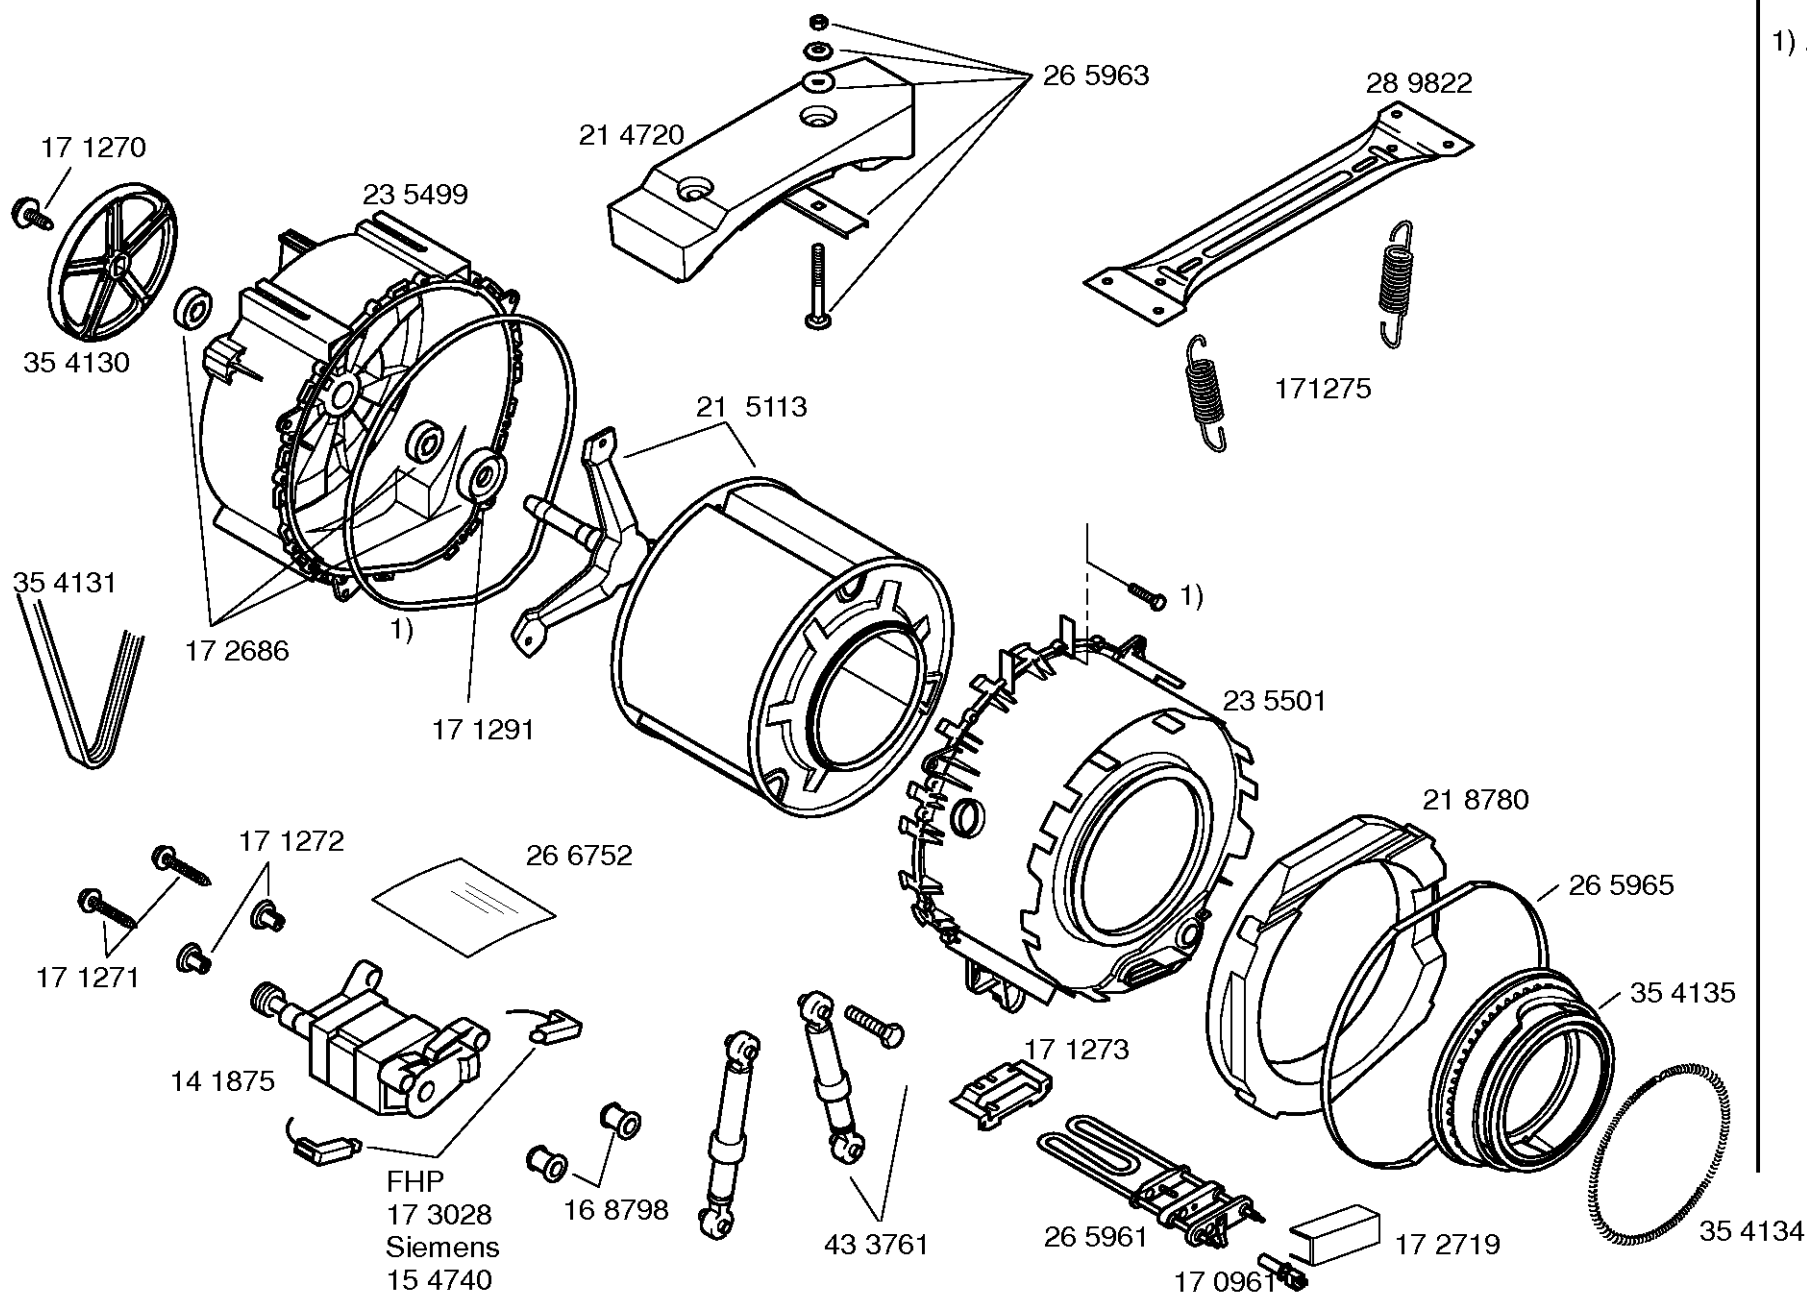

1) 26 5964

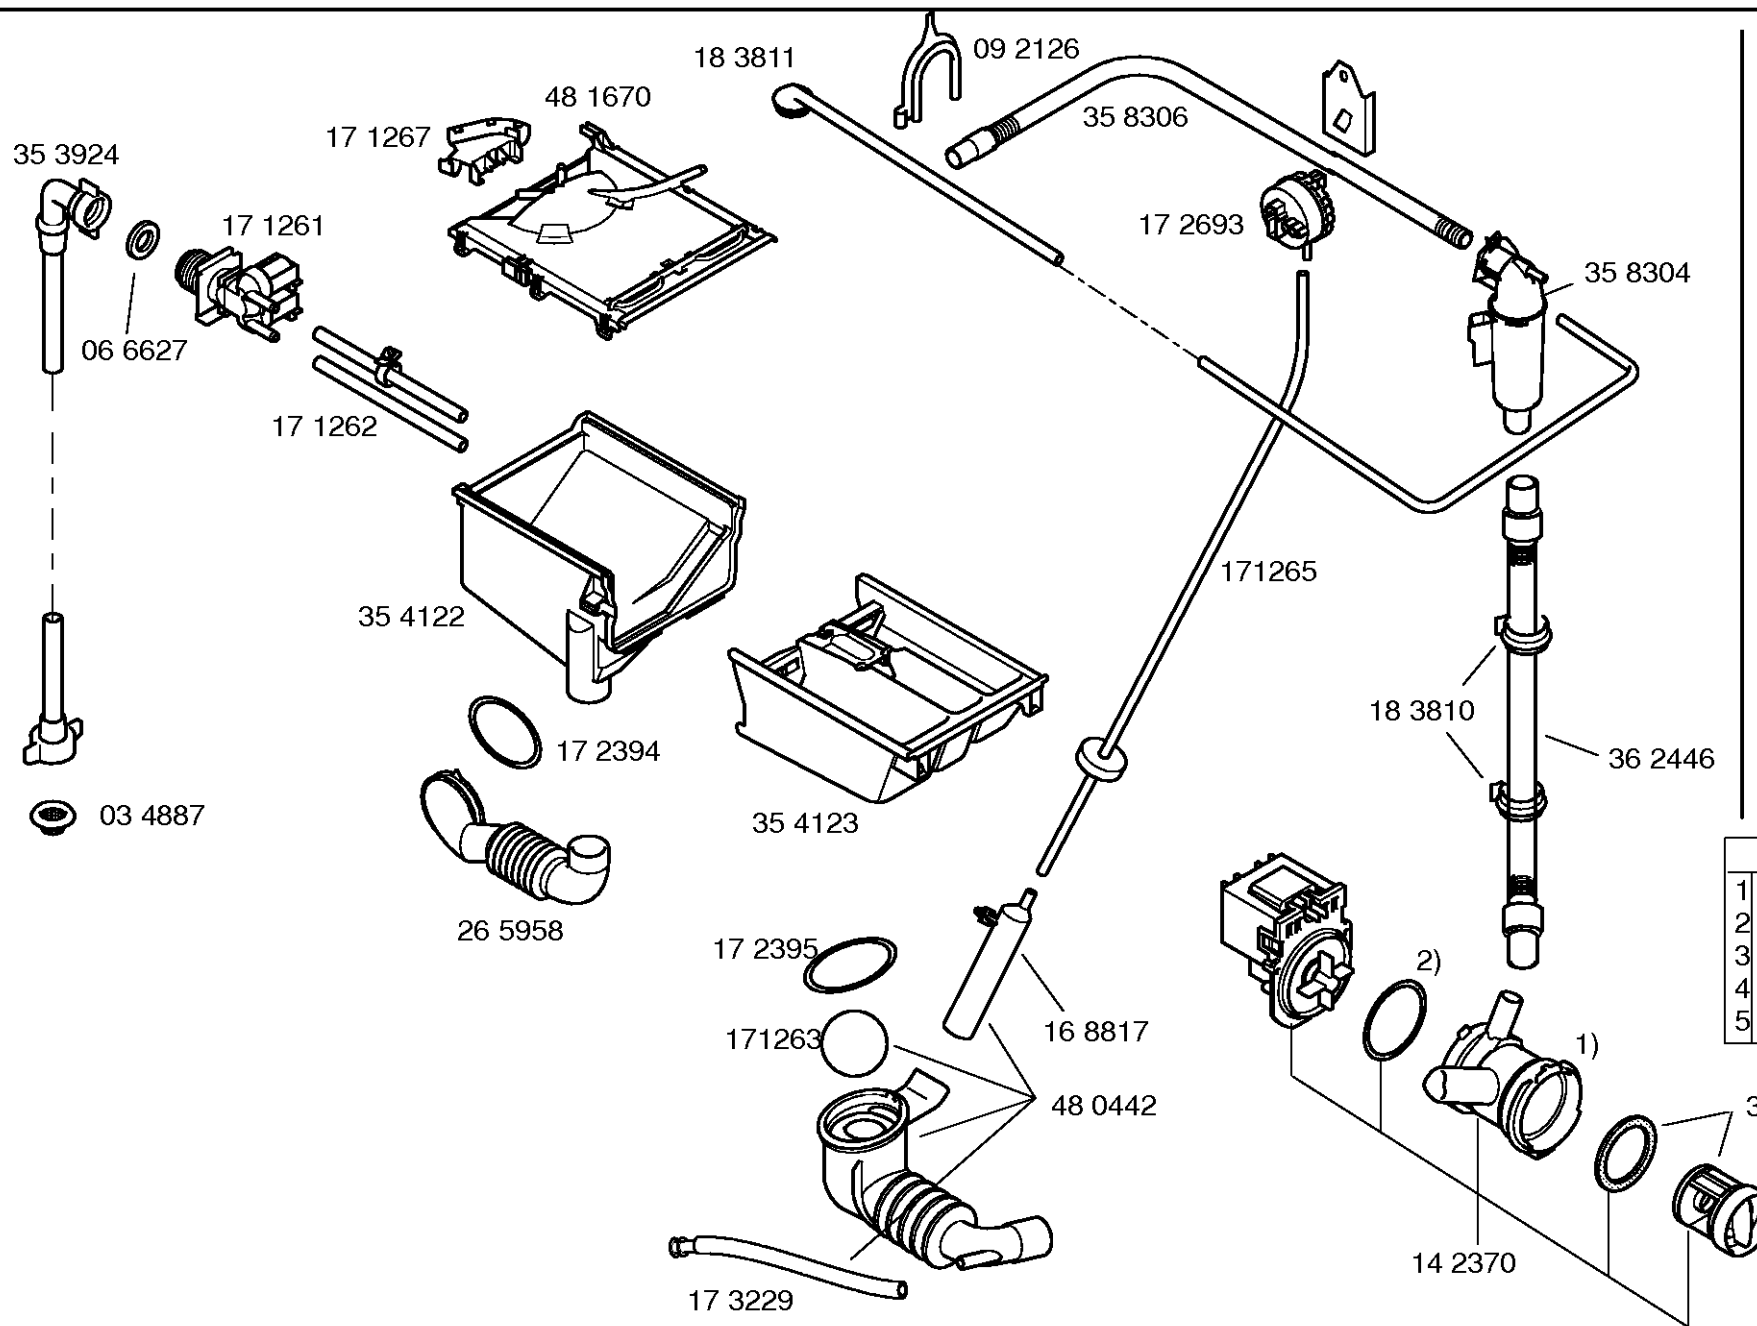

	ASKOLL	COPRECI
1	17 2340	17 2337
2	15 1408	15 4358
3	15 1409	172339
4		
5		

Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0100	00589822		Notice d'utilisation
0101	00589823		Tableau des programmes
0102	00266722	00481580	Câble de raccordement: LG.325
0104	00171254	00623842	Condensateur d'antiparasitage
0106	00423938	00614661	Faisceau de cablage
0106	00423701		Faisceau de cablage
0106	00423702		Faisceau de cablage
0106	00423940		Faisceau de cablage
0106	00423339		Ressort
0106	00423704		Faisceau de cablage
0106	00423941	00600110	Faisceau de cablage
0108	00438919	00443227	Module de commande
0110	00184495		Module d'affichage
0112	00172697		Raccord
0114	00172705		Bouton de programmeur
0116	00172698		Raccord
0118	00172706		Selecteur vitesse de rotation
0119	00492858	00493393	Poignée
0130	00438627		Bandeau de commande
0200	00168813		Sécurité de transport
0202	00168814	00600388	Ecarteur
0204	00165362		Cache
0206	00095209		Support
0208	00285435		Boitier-partie arriere
0210	00235129		Boitier
0212	00067332	00637399	Pied
0214	00218344		Plan de travail
0216	00167581		Support
0218	00434552	00796389	Bandeau de socle
0224	00182154		Verrouillage électrique
0226	00167587	00067083	Support
0228	00066788		Support
0230	00214719	00235567	Boitier-partie avant
0232	00171264		Douille
0234	00171269		Charnière-hublot
0236	00354126	00439671	Bague de support
0238	00432073		Bague

Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0240	00354128	11020392	Hublot
0242	00366232		Cadre-hublot exterieur pour lave
0244	00481710		Poignée
0246	00171255		Axe
0247	00181984	00634207	Fermeture
0248	00181984	00634207	Fermeture
0300	00289822		Support
0302	00171275	00606818	Ressort de cuve
0304	00265963		Jeu de fixation
0306	00214720		Poids
0308	00171270		Vis
0310	00354130	11002942	Poulie
0312	00354131	00678914	Courroie de transmission
0314	00235499	00714215	Bac à lessive a l'arriere
0315	00172686		Jeu de support pour lave-linge
0316	00265964		Joint
0317	00171291	00613082	Bague a levres avec ressort
0322	00215113	00773699	Tambour
0324	00235501	00715100	Cuve
0326	00218780	00773470	Poids
0328	00265965		Bande
0330	00354135		Manchette-hublot pour lave-linge
0332	00354134		Bague de support
0334	00171273		Support
0336	00265961	12045481	Résistance chauffante
0338	00170961		Sonde CTN
0340	00433761	11047540	Amortisseur
0341	00168796	00184253	Piece de fixation
0342	00171271		Vis
0344	00171272		Piece de fixation
0346	00168798		Support
0348	00141875	00144797	Moteur
0350	00173028		Balai de charbon
0350	00154740		Balai de charbon
0351	00266752		Cache
0352	00172719		Cache
0400	00353924	00700836	Tuyau d'arrivee
0402	00066627		Joint
0404	00034887	00027780	Filtre d'arrivee

Repère	Référence de la pièce détachée	Remplacé par	Fiche produit
0406	00171261	10031360	Electrovanne
0407	00171267		Support
0408	00171262		Tuyau-vanne/bac a lessive
0412	00481670		Bac a lessive-partie superieure
0414	00354122	11035255	Boitier du bac a lessive
0416	00354123	00703270	Bac à lessive pour lave-linge
0418	00265958		Tuyau de remplissage
0420	00480442		Tuyau-verrouillage eco
0422	00171263		Systeme verrouillage eco-flott
0424	00168817	00424981	Chambre de compression
0426	00173229		Tuyau de vidange
0428	00171265	00491919	Tuyau-distributeur
0430	00172693	00600925	Pressostat
0434	00362446		Tuyau d'evacuation
0436	00183811		Tube
0437	00183810		Support
0438	00358306		Tuyau d'evacuation
0439	00358304		Reservoir de retour d'eau
0440	00142370	00145787	Pompe de vidange pour lave-linge
0442	00154358		Joint
0442	00151408		Joint
0444	00172337		Boitier de pompe
0444	00172340	00145787	Pompe de vidange pour lave-linge
0446	00172338		Joint
0448	00172339		Filtre a peluches
0448	00151409		Filtre a peluches
0450	00092126	00655300	Support
0451	00172395	00603523	Bague de support
0452	00172394	00421488	Bague de support