



Service Manual

SECHE-LINGE A EVACUATION AWZ 3796

MODELE VERSION		Page
AWZ 3796 8575 379 29060		
	DONNEES TECHNIQUES	2 - 3
	LISTE DE PIECES	4
	VUE ECLATEE	5 - 6
	SCHEMA DE CABLAGE	7
	SCHEMA DE PRINCIPE	8
	TEXTE/LEGENDE	9 - 14
	FAMILLE	OMEGA



R o H S

DONNEES TECHNIQUES**Dimensions**

Hauteur	85	cm
Largeur	59,5	cm
Profondeur	56	cm

Poids

Brut	33	kg
Net	31	kg

Température environnante

Température pièce:		
- max.	35	°C
- min.	5	°C

Taux d'humidité ambiant

Taux max. d'humidité	95	%
----------------------	----	---

Alimentation

Tension	230	V
Fréquence	50	Hz
Puissance	2,49	kW
Fusible	16	A

Tambour

Volume	112	l
Vitesse de rotation (à vide)	56 ± 3	tr/min
Flux d'air	120 - 160	m ³ /h

Capacités de séchage

Coton	6,0	kg
Synthétique	2,5	kg

Tuyau d'évacuation

Diamètre intérieur	10	cm
Longueur max.	4	m

COMPOSANTS ELECTRIQUES**Chauffage**

Type	IRCA 1T.8275001	
Tension nominale	230 +10%/ -15% V	
Puissance nominale	2300	W ± 5%
Résistances ohmiques R2019,1	- 23,5 Ω	

THERMOSTATS

⊕ TOUS LES THERMOSTATS DE LA RESISTANCE NE SONT PAS CHANGEABLES SEPAREMENT.

ATTENTION

⊕ SI UN DES THERMOSTATS (TL; TH 1.2) EST COUPE, LA RESISTANCE DOIT ÊTRE CHANGEÉE POUR DES RAISONS DE SECURITE.

Thermostat de sécurité (sur résistance) TL

Coupure	298 -10	°C
---------	---------	----

Thermostat filtre (sur résistance) TH 1.2

Coupure	195 ± 7,5	°C
Ecart	12 - 25	K

Thermostat de sortie (guide avant) TH 1.1

Enclenchement	38 ± 5	°C
Coupure	53 ± 4	°C

Platine électronique (Omega)

Type	FLEXTRONICS	
Tension nominale	230	V ± 10%
Fréquence	50/60	Hz

Courant nominal:

Pour le moteur	≤6	A
Pour le chauffage	≤16	A
Eclairage du tambour	≤0,1	A
Température :		
- de fonctionnement	≤50	°C
- de stockage	-25 à 85	°C

Moteur

Type	1-phase asynchrone	
Tension	230 +10%/ -15% V	
Fréquence	50	Hz
Puissance	295	W ± 7%

Enroulements

- principal (2 - 3)	24,7	Ω ± 7%
- auxiliaire (2 - 1)	25,6	Ω ± 7%

Vitesse pour 5 kg de charge et 100% d'humidité	2730	tr/min
Condensateur	10	μ F ± 7%

DONNEES TECHNIQUES**Filtres antiparasites**

Type	ISKRA KPB 7325	
Tension max.	250	V
Capacité	250 nF X1 + 2 x 27 nF Y ± 20% + 1MΩ	

Afficheur

Module d'affichage WH VBL	
Nbres de Leds	17 + 1 afficheur
Sélecteur programmes :	12 positions dont M/A

Touches + voyants

- Départ/Pause	ST
- Délicat	SG
- Rapide	SR
- Sonnerie	SB
- Anti-froissage plus	SEI
- Départ retardé	SD

Classe d'efficacité


Energétique	C
-------------	---

LISTE DE PIECES**Model**
Service No.
Version
AWZ 3796
857537929060
857537929060


Pos. No.	Code 12NC	Description
004 0	4812 440 10615	FOND SOCLE
004 1	4812 466 38101	PROTEC.APPELEC /SOCLE AV
011 0	4812 500 18054	PIED REGLABLE
012 0	4812 528 78033	GALET TAMBOUR
012 1	4812 528 98003	AXE LONG AV.+ GALET TAMBOUR
012 2	4812 520 28068	AXE COURT AR. GALET TAMBOUR
021 0	4812 440 10867	PANNEAU AVANT GW
022 0	4812 440 10821	PANNEAU LATERAL GW
024 0	4812 440 11475	PANNEAU ARRIERE AV
030 0	4812 440 11189	TABLE TOP RO WH EBL
100 0	4812 440 11134	PORTE RO EBL WH
131 1	4812 271 38462	VERROU PORTE RO GW
133 0	4812 498 18359	POIGNEE PORTE /CROCHET WH EBL
191 0	4812 466 68539	JOINT DE PORTE
220 0	4812 418 18177	TAMBOUR 112L CPL.
223 0	4812 418 89017	AUBE DE TAMBOUR GW
271 0	4812 358 18186	COURROIE 1965 H6 EH80
273 0	4812 358 18055	ENS. POULIE TENDEUR
275 0	4812 492 68129	RESSORT TENSION COURROIE
291 0	4812 466 68563	JOINT AV. DE TAMBOUR
291 2	4812 466 68837	JOINT ARR.TAMBOUR
301 0	4812 452 16868	BANDEAU AWZ 3796
321 0	4812 452 15478	PLAQUE DECOR
321 1	4812 446 88143	RONDELLE FRICTION BOUTON
331 0	4812 412 59143	BOUTON PROGRAM. EBL
332 0	4812 410 29252	POUSSOIR Opt. EBL BLANC
333 0	4812 513 18151	POUSSOIR START EBL
350 0	4812 214 79877	PLATINE D'AFFICHAGE
401 0	4812 361 18533	MOTEUR + TURBINE
401 1	4812 401 18421	AGRAFE MOTEUR
420 0	4812 121 18144	CONDENSATEUR MOTEUR 10 µ F
421 0	4812 121 18284	FILTRE ANTIPAR.
443 0	4812 361 18537	VENTILATEUR
443 2	4812 290 88096	AGRAPHE
456 0	4812 310 28307	ELEM. CHAUFFANT 2300W KIT
490 0	4812 321 18042	CORDON D' ALIMENTATION 3 m
490 0	4812 321 18044	CORDON SECTEUR 5m 4x1
490 1	4812 321 28421	SERRE CABLE ALIMENTATION
492 1	4812 401 18195	FOURREAU CABLAGE PORTE
521 0	4812 214 79649	PLAT.CONT. WH AV 2500W DH OME.
551 3	4812 282 08651	THERMOSTAT 1/2
633 1	4812 276 18422	DOIGT SECURITE PORTE GW
692 0	4812 278 58001	SONDE D'HUMIDITE FILTRE
743 0	4812 530 48631	GUIDE D AIR RO GW
743 1	4812 530 48151	CONVOYEUR D'AIR ARR.
743 2	4812 466 68538	JOINT VENTILATEUR
761 0	4812 480 58323	FILTRE RO GW
794 0	4812 466 28107	JOINT ROND VENTILATEUR
900 1	4812 290 88053	CLIP FIXATION FIL
900 6	4812 401 18809	AGRAPHE
902 1	4812 256 38002	SUPPORT GALET TAMBOUR
903 0	4812 532 28028	BAGUE FIXATION
910 8	4812 502 48348	VIS ST 4,2x11
912 6	4812 502 48015	VIS 4x16-TORX
922 0	4812 532 58005	CIRCLIPS GALET TAMB.AR.

Pos. No.	Code 12NC	Description
922 1	4812 532 58007	CIRCLIPS GALET TAMBOUR AV.
962 0	4812 466 38012	PROTECTION MOTEUR
962 2	4812 466 38056	FEUILLE DE PROTECTION PLATINE
962 3	4812 466 38103	FEUILLE DE PLATINE CONTROL
993 0	4812 263 78014	ADAPTATEUR GAINE EVACUATION
993 1	4812 310 18413	KIT EVACUATION AMH 577

VUE ECLATEE

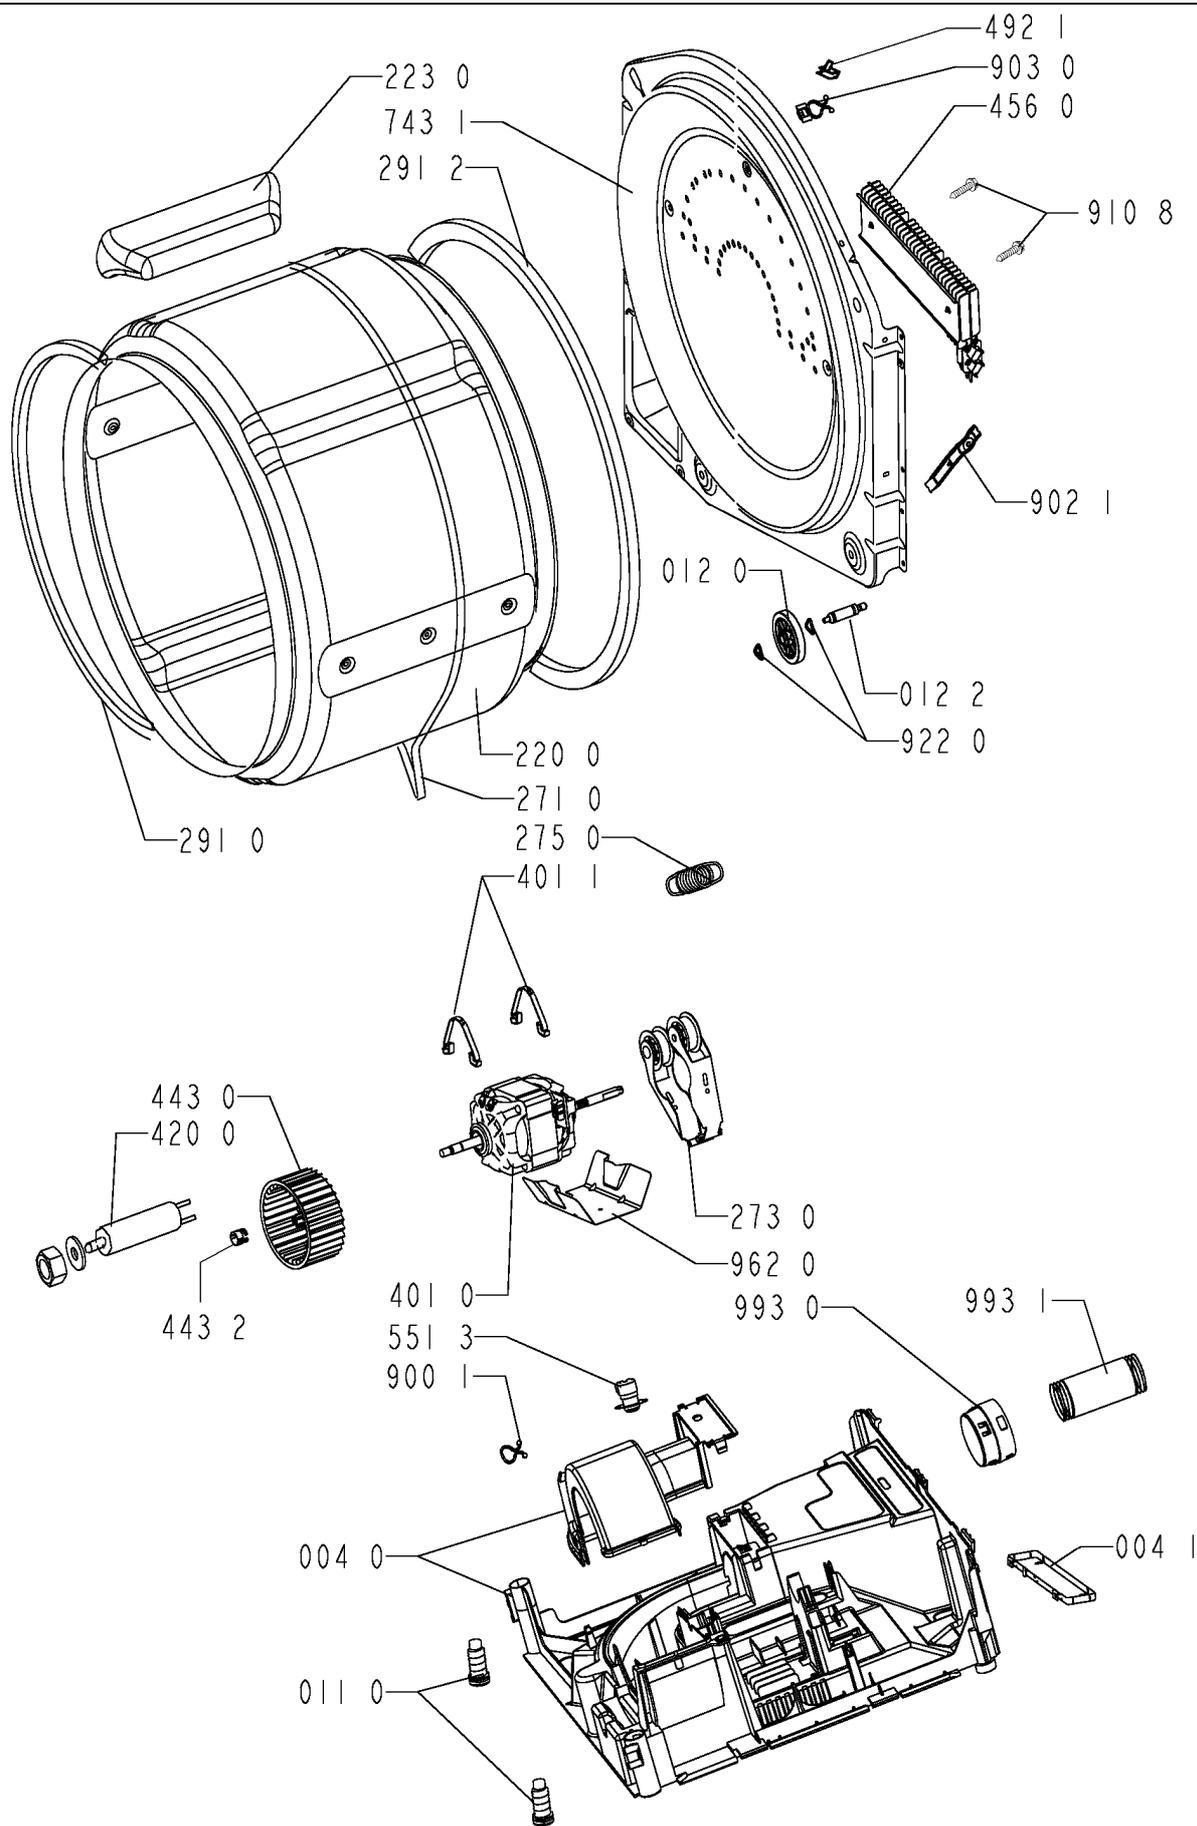


SCHEMA DE CABLAGE

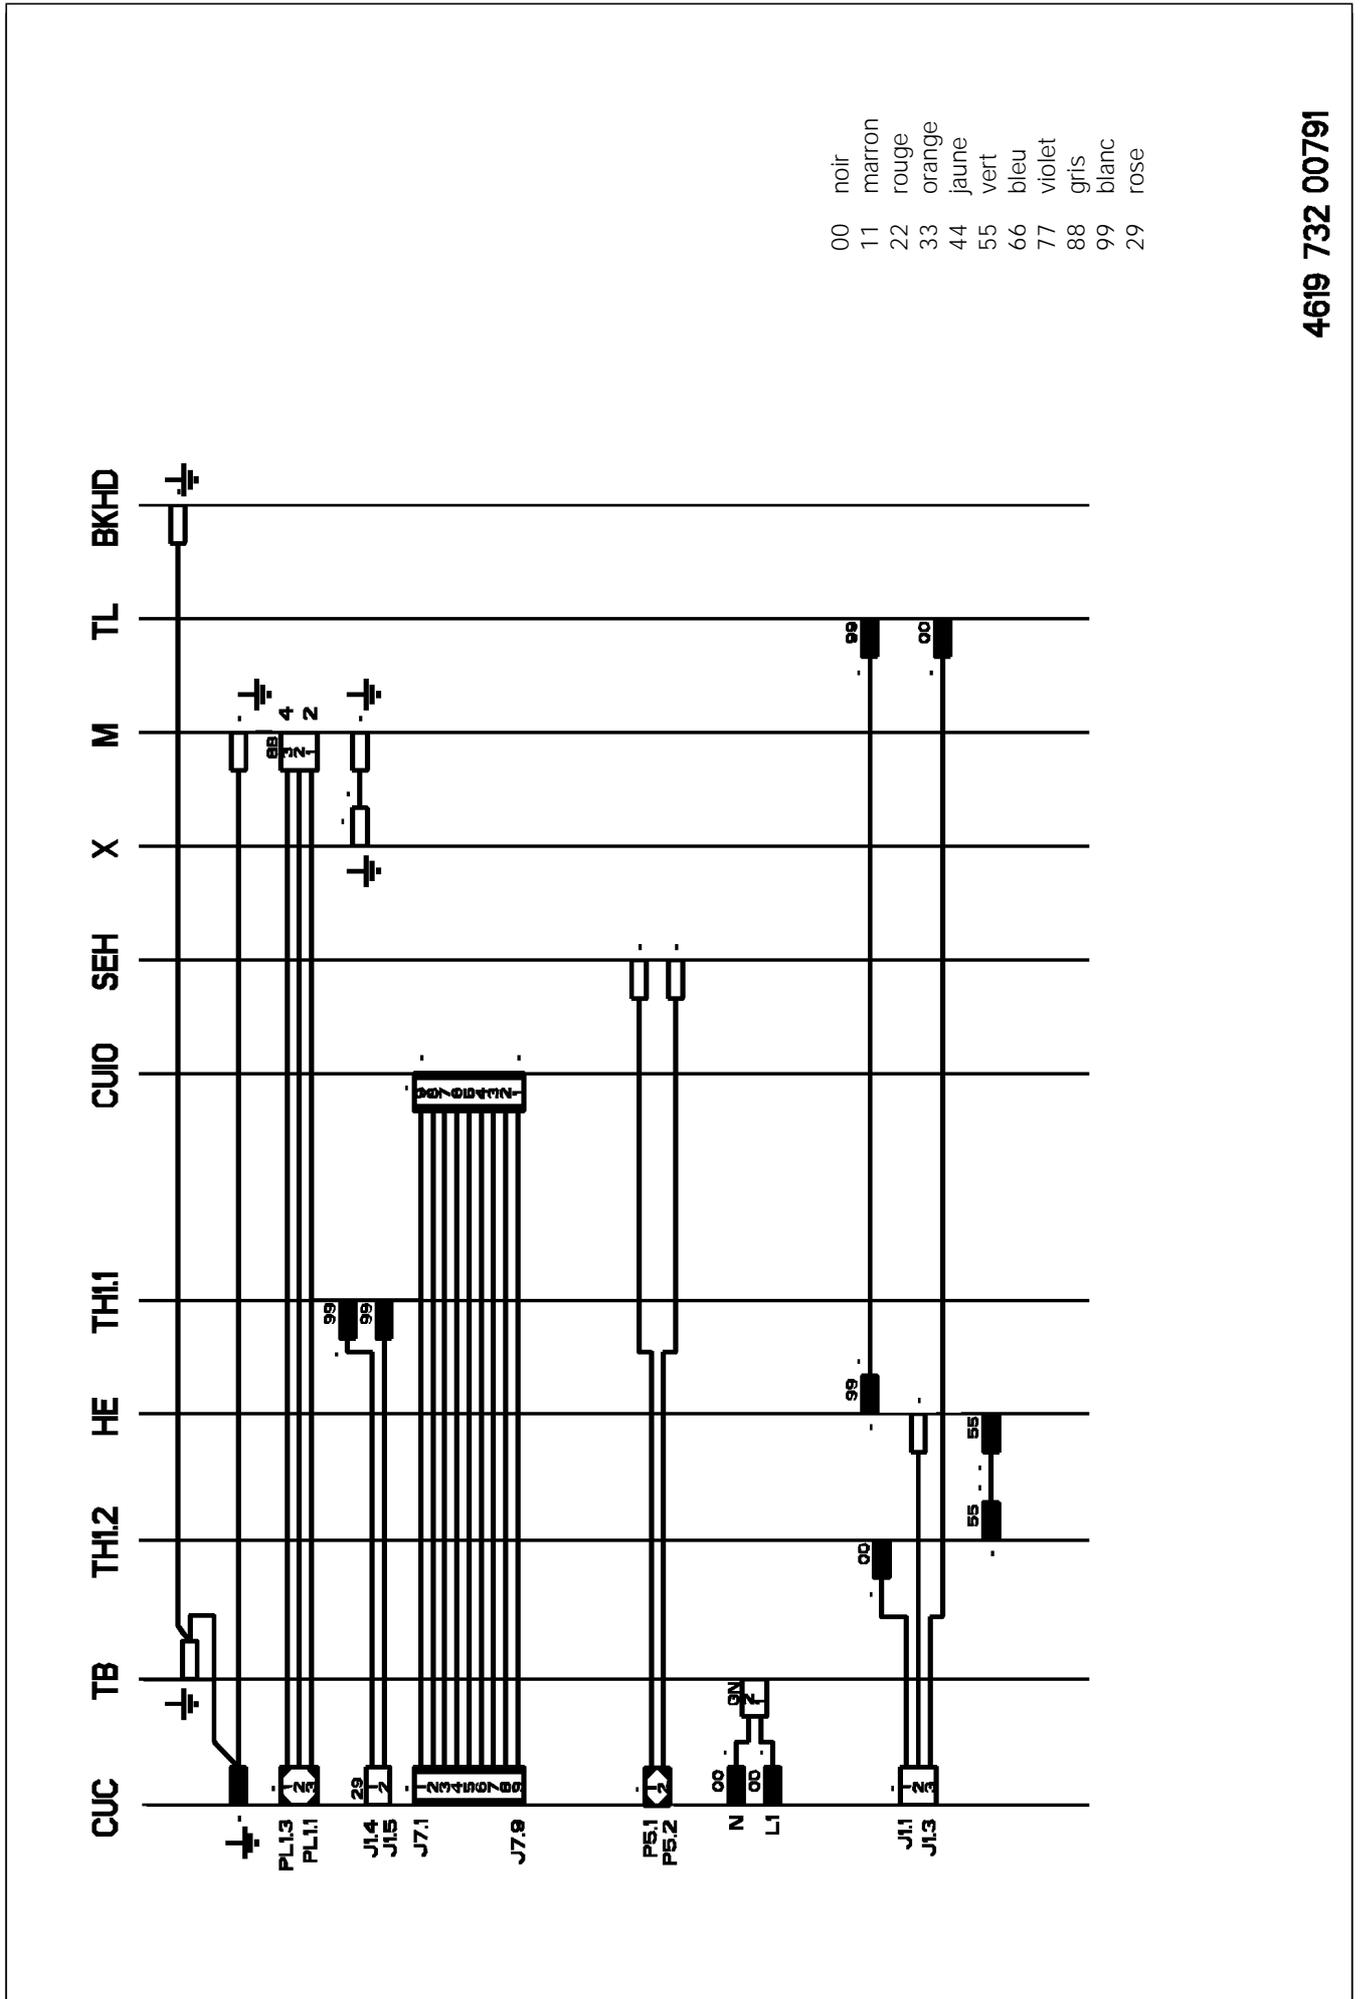

4619 732 00791

SCHEMA DE PRINCIPE

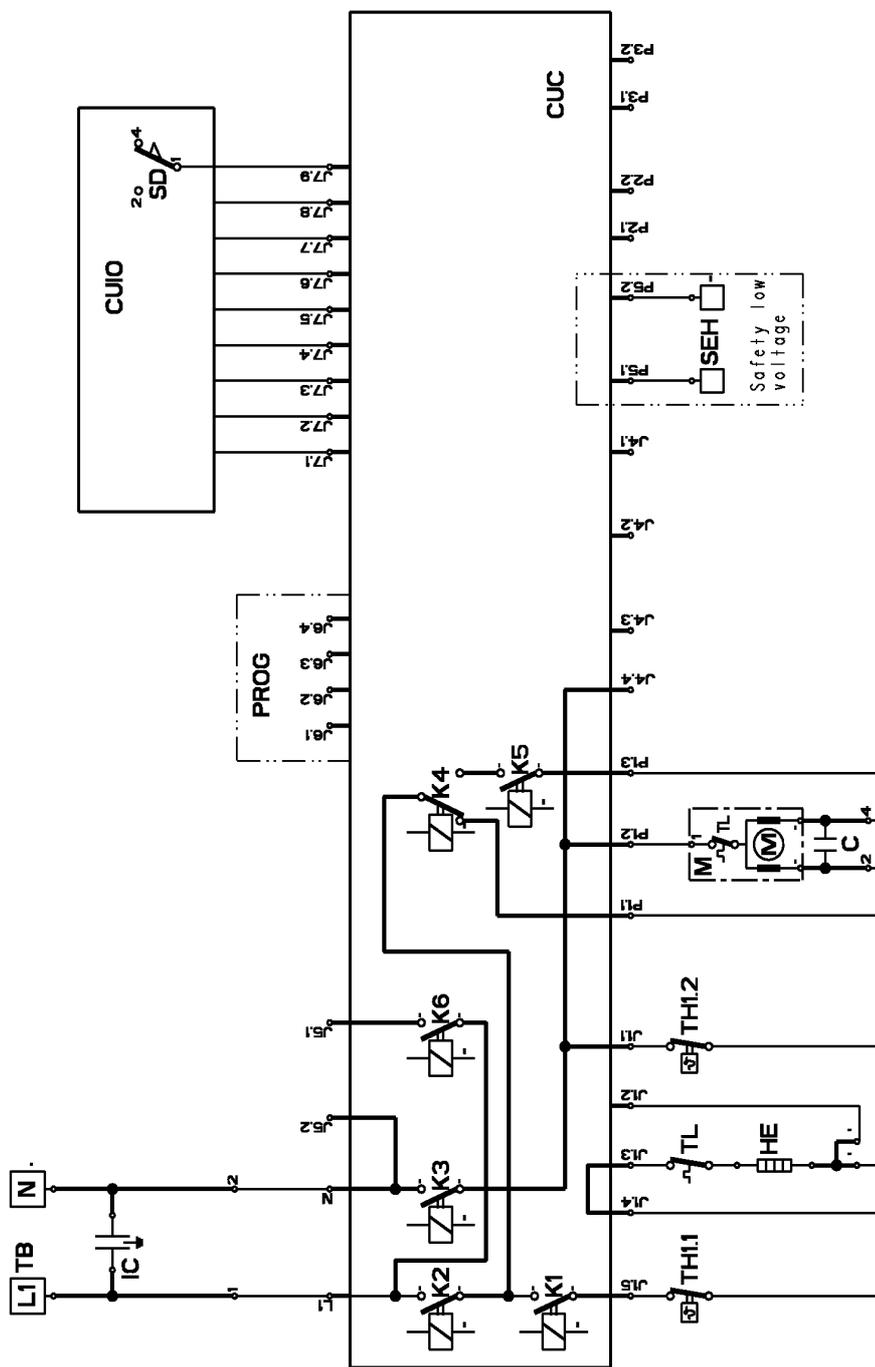

- C CONDENSATEUR
- CUC PLATINE DE CONTROLE
- CUIO PLATINE AFFICHAGE / SELECTION
- HE RESISTANCE CHAUFFANTE
- IC FILTRE ANTI-PARASITES
- K RELAIS
- L1 PHASE
- M MOTEUR
- N NEUTRE
- SD CONTACT DE PORTE
- SEH SONDE D'HUMIDITE
- TB BLOC CONNECTEUR
- TH1.1 THERMOSTAT DE SORTIE
- TH1.2 THERMOSTAT FILTRE
- TL THERMOSTAT DE SECURITE

4619 732 00791

TEXTE/LEGENDE

Déroulement de programme WH/BK SECHE-LINGE A EVACUATION

Phase de programme	Options influant sur le programme	Rotation moteur	Cycle de chauffage					Mesure d'humidité	Durée	Conditions pour passer à la phase suivante
			Coton	Synthétique	Délicat	Temps de séchage	Fraicheur			
Programmation(Sélection)	-	off	off	off	off	off	off	off	-	Bouton départ ET Porte fermée
Départ différé	-	rev-ac3	off	off	off	off	off	off	1...12h	Durée départ différé dépassée OU pas de sélection départ différé
Séchage I	Délicat	rev-2	100%	100%	-	75%		on	RH=HT1 ou t ₁	HT 1 OU durée
	Intensif	no rev	100%	-	-	-	-	on	RH=HT1 ou t ₁	
	Autres options	rev-2	100%	100%	83%	100%	↓	on	RH=HT1 ou t ₁	
Séchage II	Délicat	rev-2	90%	90%	-	↓	-	on	RH=HT2 ou timeout	HT 2 OU temps prédéfini dépassé
	Intensif	no rev	100%	-	-	-	-	on	RH=HT2 ou timeout	
	Autres options	rev-2	100%	100%	67%	↓	↓	on	RH=HT2 ou timeout	
Séchage III	Délicat	rev-2	75%	90%	-	↓	-	on	RH=HT3 ou timeout	HT 3 OU temps prédéfini dépassé
	Intensif	no rev	100%	-	-	-	-	on	RH=HT3 ou timeout	
	Autres options	rev-2	90%	100%	67%	↓	↓	on	RH=HT3 ou timeout	
Séchage IV	Délicat	rev-2	75%	75%	-	75%	-	on	RH=target ou timeout	Sélection humidité OU temps prédéfini dépassé
	Intensif	no rev	75%	-	-	-	-	on	RH=target ou timeout	
	Autres options	rev-2	75%	75%	67%	90%	↓	on	RH=target ou timeout	
Refroidissement	-	rev-2	off	off	off	off	off	off	t _{cd}	durée
Anti-froissage 1	-	rev-ac1	off	off	off	off	off	off	t _{ac1}	durée
Antif-roissage 2	ACX	rev-ac2	off	off	off	off	off	off	t _{ac2-1}	Durée OU pas de sélection ACX
		rev-ac3	off	off	off	off	off	off	t _{ac2-2}	
Fin séchage	-	off	off	off	off	off	off	off		

Objectifs Taux d'humidité	
HT1	RH=22 %
HT2	RH=22 %
HT3	RH=15 %
Sélection d'humidité	RH= fonction du prog. sélectionné

Cycles d'inversion	off (sec)	Sens horaire (sec)	off (sec)	Sens anti horaire (sec)
rev-2	2	80	2	6
rev-ac1	2	80	2	6
rev-ac2	344	10	344	10
rev-ac3	704	10	704	10
no rev	0	90	0	0

Durée	
t ₁	40 min Coton / 20 min Synthétiques
timeout	60 min / 40 min
t _{cd}	6 min / 10 min
t _{ac1}	60 min
t _{ac2-1}	2 h
t _{ac2-2}	10 h

Cycle chauffage	Elément chauffant ON	Elément chauffant OFF
100%	90 sec	0 sec
90%	81 sec	9 sec
83%	74 sec	16 sec
75%	68 sec	22 sec
67%	60 sec	30 sec

WH = Whirlpool, BK = Bauknecht

TEXTE/LEGENDE

Déroulement de programme WH/BK SECHE-LINGE A CONDENSATION

Phase de programme	Options influant sur le programme	Rotation moteur	Cycle de chauffage					Mesure d'humidité	Durée	
			Coton	Synthétique	(Délicat)	Temps de séchage	Fraîcheur			
Programmation (Sélection)	-	off	off	off	off	off	off	off	-	
Départ différé	-	rev-ac3	off	off	off	off	off	off	1...9h	Bouton départ ET Porte fermée
Séchage I	Délicat	rev-2	100%	100%	-	78%		on	RH=HT1 ou t ₁	Durée départ différé dépassée OU pas de sélection départ différé
	Intensif	no rev	100%	-	-	-	-	on	RH=HT1 ou t ₁	
	Autres options	rev-2	100%	100%	83%	100%	∩	on	RH=HT1 ou t ₁	
Séchage II	Délicat	rev-2	90%	90%	-	∩	-	on	RH=HT2 ou timeout	HT 1 OU durée
	Intensif	no rev	100%	-	-	-	-	on	RH=HT2 ou timeout	
	Autres options	rev-2	100%	90%	67%	∩	∩	on	RH=HT2 ou timeout	
Séchage III	Délicat	rev-2	78%	78%	-	∩	-	on	RH=HT3 ou timeout	HT 2 OU temps préprogrammé dépassé
	Intensif	no rev	100%	-	-	-	-	on	RH=HT3 ou timeout	
	Autres options	rev-2	90%	83%	67%	∩	∩	on	RH=HT3 ou timeout	
Séchage IV	Délicat	rev-2	67%	67%	-	78%	-	on	RH=target ou timeout	HT 3 OU temps préprogrammé dépassé
	Intensif	no rev	78%	-	-	-	-	on	RH=target ou timeout	
	Autres options	rev-2	78%	83%	67%	90%	∩	on	RH=target ou timeout	
Refroidissement	-	rev-2	off	off	off	off	off	off	t _{ed}	Sélection humidité OU temps préprogrammé dépassé
Anti-froissage 1	-	rev-ac1	off	off	off	off	off	off	t _{ac1}	durée
Anti-froissage 2	ACX	rev-ac2	off	off	off	off	off	off	t _{ac2-1}	durée
		rev-ac3	off	off	off	off	off	off	t _{ac2-2}	
Fin séchage	-	off	off	off	off	off	off	off		Durée OU pas de sélection ACX

Objectifs Taux d'humidité	
HT1	RH=22 %
HT2	RH=22 %
HT3	RH=15 %
Sélection d'humidité	RH= fonction du prog sélectionné

Cycles d'inversion	off (sec)	Sens horaire (sec)	off (sec)	Sens anti-horaire (sec)
rev-2	2	80	2	6
rev-ac1	2	80	2	6
rev-ac2	344	10	344	10
rev-ac3	704	10	704	10
no rev	0	90	0	0


Durée	
t ₁	40 min Coton / 20 min Synthétiques
timeout	60 min / 40 min
t _{ed}	12 min / 10 min
t _{ac1}	60 min
t _{ac2-1}	2 h
t _{ac2-2}	10 h

Cycle chauffage	Élément chauffant ON	Élément chauffant OFF
100%	180 sec	0 sec
90%	162 sec	18 sec
83%	150 sec	30 sec
78%	140 sec	40 sec
67%	120 sec	60 sec

TEXTE/LEGENDE

Points test sur platine de contrôle

WH/BK AV (A EVACUATION), WH/BK (A CONDENSEUR AVEC RESERVOIR EN HAUT
OU EN BAS)

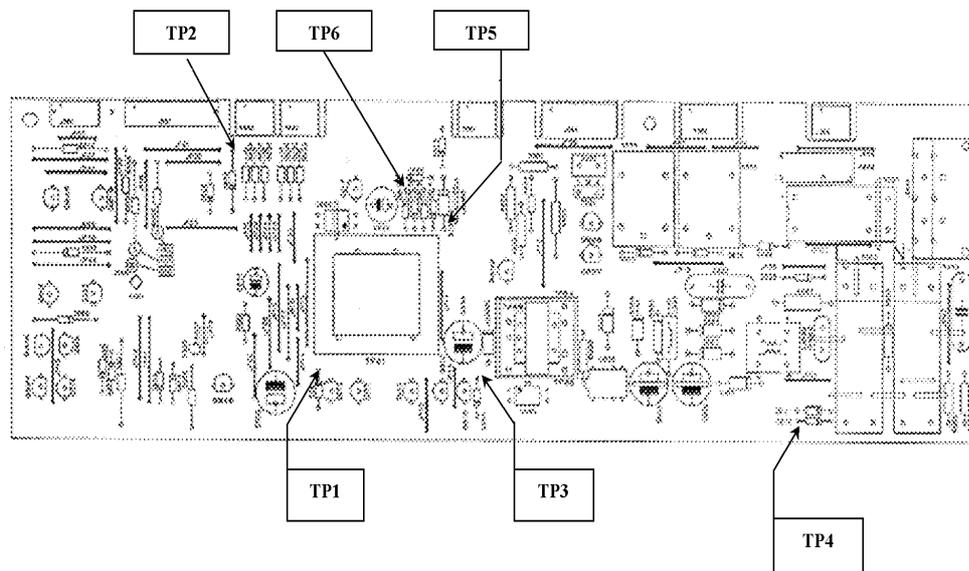**Mesures de Tension:**

TP1 (sur DZ01, cathode) Vcc

TP2 (sur D017, anode) -5 V (+/-10%) à Vcc, si programme sélectionné
-0,2 V à Vcc, si aucun programme sélectionné

TP3 (sur DZ03, anode) -12 V (+/-10%) à Vcc

TP4 (sur D022, anode) -12 V si contact de porte fermé
-1,8 V si contact de porte ouvert

TP5 (sur DZ02, anode) GND

TP6 (sur D015, cathode) -24 V (+/-10%) to GND, si porte fermée et programme de séchage démarré

WH = Whirlpool, BK = Bauknecht, CD = sèche-linge à condensation, AV = sèche-linge à évacuation,
WCT = Réservoir en haut, WCB = Réservoir en bas,

TEXTE/LEGENDE

Programme Test

Le MODE TEST donne la possibilité de vérifier plusieurs fonctions du sèche-linge indépendamment du cycle normal de séchage.

Lancement du mode Test

- a) Fermer la porte du sèche-linge ou basculer le contact de porte
- b) Sélectionner le programme „**Ventilation / Fraîcheur**“
- c) Appuyer et relâcher le bouton option **OPT1** („Délicat“) trois fois sur une durée max. de 5 sec. Plus de 3 sélections sur le bouton n’a aucune incidence sur l’entrée en mode test.

Si les séquences a) – c) sont correctement réalisées : => Le signal Mode Test s’affiche (conf. Affichage Mode Test) et la séquence 1 du programme de test est réalisée
 Pour passer les étapes, appuyer sur le bouton Départ.

Sortir du Mode Test

Pour sortir du mode test :

- Débrancher l’appareil au moins 60 sec
OU
- Ouvrir la porte
OU
- Tourner le sélecteur de programme
OU
- Attendre la dernière séquence du programme test et appuyer sur Départ/pause

Affichage du Mode Test

Quand le Mode Test est sélectionné :

Séquence des LEDs :		Indication :
LEDs déroulement prog. (sur tous les afficheurs)	BK: PS2...PS8	Se reporter à la table des séquences
	WH: PS2...PS5	
Affichage temps restant (3 digits) (option)	BK: DIGITS1	Se reporter à la table des séquences
	WH: DIGITS2	
LEDs déroulement prog. (sur tous les afficheurs BK)	BK: PRG2...PRG14	Se reporter à la table des séquences
	WH: non disponible	
Buzzer (sur tous les afficheurs)		Emission d’un bip lors de la sélection de l’option OPT1 (Délicat)
Réglage du niveau de séchage Afficheur (2 digits)/ LEDs	BK: DIGITS2 / LEV0...LEV2	Se reporter à la table des séquences
	WH: non disponible	

TEXTE/LEGENDE

Table des séquences

Indication		Séquence du Programme Test								
		Phase 1>>	Phase 2>>	Phase 3>>	Phase 4>>	Phase 5>>	Phase 6>>	Phase 7>>	Phase 8>>	Phase 9
LEDs de programme		Tous ON	OFF							
Séquence de programme.	LED Séchage (BK) / Protection Séchage (WH)	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	Dernier Code d'erreur
	LED Refroidissement (BK) / Séchage (WH)	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	
	LED Fin (WH+BK)	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	
	LED Antifroissage (WH+BK)	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	
	LED Prêt à repasser *	ON	OFF							
	LED Prêt à ranger*	ON	OFF							
LED Extra Séchage* *seulement BK	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Afficheur de temps restant 7 segments (3 digits) optionnel		,8:88*	.2*	.3*	.4*	.5*	.6*	.7*	.8*	Dernière erreur
Afficheur 7 segments (2 digits)		,+8*	OFF							
LEDs niveau de séchage		Tous ON	OFF							

Option et défauts des LEDs voir description des phases.

Programme Test

Le programme test fonctionne en mode séquentiel : le passage d'un programme à l'autre se fait uniquement sur requête par impulsion sur le bouton Départ.

Prog. Test Phase n°	Test	Description	
Phase 1	Prog. de test usine n° 1	Moteur: ON, inversion court rev-x Elément Chauffant: ON, cycle chauffage-x Test Affichage et Bouton: ON Test Humidité: OFF Test pompe et flotteur: ON Test résistance de chauffage: ON Test détection de peluche: ON	Test Mode entré
Phase 2	Prog. de test usine n° 2	Moteur: ON, cycle rev-y Elément Chauffant: ON, cycle chauffage-y Test Affichage et Bouton: OFF Test pompe et flotteur: ON Test résistance de chauffage: ON Test détection de peluche: ON	Appui sur bouton Départ
Phase 3	Humidité	Se reporter au test d'humidité Test pompe et flotteur: ON	Appui sur bouton Départ
Phase 4	Moteur sens anti-horaire	Moteur: ON, sens anti-horaire Elément Chauffant: OFF	Appui sur bouton Départ
Phase 5	Moteur sens horaire	Moteur: ON, sens horaire Elément Chauffant: OFF	Appui sur bouton Départ
Phase 6	Elément chauffant pleine puissance	Elément Chauffant: ON, 100% Moteur: ON, sens horaire	Appui sur bouton Départ
Phase 7	Elément chauffant puissance réduite	Elément Chauffant: ON, 78% Moteur: ON, sens horaire	Appui sur bouton Départ
Phase 8	Humidité	Se reporter au test d'humidité	Appui sur bouton Départ
Phase 9	Affichage code erreur	Le code erreur est affiché	Appui sur bouton Départ
Sortie	Sortie du Mode Test	Retour en phase de programmation (Sélection)	Appui sur bouton Départ

TEXTE/LEGENDE**Chauffage et Cycle d'Inversion pour le programme de test usine n°1 (Phase 1):**

Marque	Type de S.L	Elément Chauffant Chauff-x		Moteur rev-x			
		Elément chauffant ON	Elément chauffant OFF	Sens Horaire ON	OFF	Sens Anti-horaire ON	OFF
WH	CD 1900 W	12 sec.	0 sec.	5 sec.	2 sec.	3 sec.	2 sec.
	CD 2200 W	12 sec.	0 sec.	3 sec.	2 sec.	5 sec.	2 sec.
	AV 2050 W	14 sec.	0 sec.	4 sec.	2 sec.	6 sec.	2 sec.
	AV 2500 W	14 sec.	0 sec.	6 sec.	2 sec.	4 sec.	2 sec.
BK	CD 1900 W	12 sec.	0 sec.	3 sec.	2 sec.	5 sec.	2 sec.
	CD 2200 W	12 sec.	0 sec.	5 sec.	2 sec.	3 sec.	2 sec.
	AV 2050 W	14 sec.	0 sec.	6 sec.	2 sec.	4 sec.	2 sec.
	AV 2500 W	14 sec.	0 sec.	4 sec.	2 sec.	6 sec.	2 sec.

WH = Whirlpool, BK = Bauknecht ,AV = Evacuation , CD = Condensation

Chauffage et Cycle d'Inversion pour le programme de test usine n°2 (Phase 2):

Marque	Type	Elément Chauffant Chauff-y		Moteur rev-y			
		Elément chauffant ON	Elément chauffant OFF	Sens Horaire ON	OFF	Sens Anti-horaire ON	OFF
WH	Condensation	19 sec.	0 sec.	10 sec.	2 sec.	5 sec.	2 sec.
	Evacuation	24 sec.	0 sec.	10 sec.	2 sec.	10 sec.	2 sec.
BK	Condensation	20 sec.	0 sec.	10 sec.	2 sec.	10 sec.	2 sec.
	Evacuation	19 sec.	0 sec.	10 sec.	2 sec.	5 sec.	2 sec.

Test mesure humidité

Durée max. : pas de limite

Description: Test actif durant les phases 3 et 8

- Un banc de résistances doit être connecté au capteur d'humidité
- Basculer le contact de porte ou fermer la porte (autrement alimentation 24V off)
- Les LEDs indiquent le niveau d'humidité mesuré suivant la table suivante:

Résistances	LED OPT1 („Délicat“)	LED Défaut 2 („Filtre“)
250 kOhms	ON	OFF
1130 kOhms	ON	ON
3700 kOhms	OFF	ON
Circuit ouvert	OFF	OFF

Test affichage et bouton

Durée max. : pas de limite

Description: Test actif pendant la séquence 1

- Si les boutons d'options sont actifs, les LEDs clignotent (ainsi que le départ retardé)
- BK: Si les boutons + ou - du niveau de séchage sont actifs, afficheur 7 segments /rampe de LED bascule on/off.

Test Pompe et flotteur (uniquement pour les sèche-linge à condenseur)

Durée max. : pas de limite

Description: Test actif durant les séquences 1 et 2

- WCT: 1. Retirer le réservoir de la pompe et le remplir d'eau jusqu'à ce que l'interrupteur bascule.
2. La pompe est alimentée et la LED réservoir plein s'allume.
3. Remettre le réservoir en place.
4. Quand le flotteur bascule en position repos, la LED du réservoir s'éteint.
5. La pompe est alimentée durant 60 sec. afin d'évacuer l'eau restante

- WCB: 1. Retirer le réservoir.
2. La LED réservoir plein s'allume.
3. Remettre le réservoir en place.
4. La LED du réservoir s'éteint.

Test de la résistance

Durée max. : Pendant les 60 premières secondes des séquences 1 et 2

Description: Test actif pendant les séquences 1 et 2

- Dans le cas d'une coupure sur la résistance /thermostat, la LED „filtre“ clignote (0,5 sec ON/ 0,5 sec OFF).