REINITIALISATION ET REGLAGE DE LA PLATINE DE PUISSANCE DES NOUVEAUX MODELES SPIRAL TO62XX ET AIRMAX TO64XX

PROCEDURE DE REINITIALISATION

- L'appareil doit être débrancher du secteur.
- Mettre le potentiomètre de la Platine sur sa position de Réinitialisation

(**Figure 4** – en Butée sur la gauche – vous ne pouvez atteindre cette position sans démontage du bouton).

- Brancher l'aspirateur. L'appareil démarre après 2 à 3 secondes en position maximum
- Débrancher le, la platine est maintenant réinitialisée.

PROCEDURE DE REGLAGE DE LA VARIATION

- S'assurer que le potentiomètre est bien sur la position Minimum (figure 2)
- Brancher l'aspirateur sur le secteur.
- La carte va pendant environ 3,5 s mémorisé le réglage minimum et 2.5 secondes plus tard, l'appareil démarre en fonctionnement normal.
- Tester le bon fonctionnement de la variation et l'arrêt de l'aspirateur.

FIG.1
POSITION MAXIMUM

FIG.2
POSITION MINIMUM

FIG.3
POSITION OFF

FIG.4
POSITION REINITIALISATION

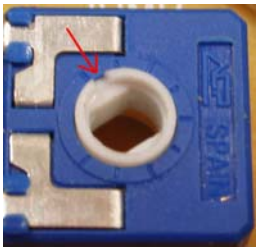

<<<<<<<DETROMPEUR DU >>>>>>>
POTENTIOMETRE